
HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEО®

TECHNISCHE INFORMATION

DETAILZEICHNUNGEN

MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

DETAILZEICHNUNGEN


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

Inhaltsverzeichnis



Detailzeichnungen - Schema A	2
Vertikalschnitt, Bodenschwelle G-U, Schiebeflügel	2
Vertikalschnitt, Bodenschwelle G-U, Festflügel	3
Vertikalschnitt, Bodenschwelle HAUTAU, Schiebeflügel	4
Vertikalschnitt, Bodenschwelle HAUTAU, Festflügel	5
Vertikalschnitt, Bodenschwelle SIEGENIA-AUBI, Schiebeflügel	6
Vertikalschnitt, Bodenschwelle SIEGENIA-AUBI, Festflügel	7
Vertikalschnitt, Bodenschwelle MACO, Schiebeflügel	8
Vertikalschnitt, Bodenschwelle MACO, Festflügel	9
Horizontalschnitt	10
Horizontalschnitt, Kaschierflächen	11
Detailzeichnungen - Schema C	12
Horizontalschnitt	12
Horizontalschnitt, Kaschierflächen	13
Detailzeichnungen - Schema G	14
Horizontalschnitt, Kaschierflächen	14
Detailzeichnungen - Schema G1	15
Horizontalschnitt, Kaschierflächen	15
Allgemeine Schnittdarstellungen	16
Horizontalschnitt, 90° - Ecke	16
Vertikalschnitt, Rollladenkasten EG 245	17
Vertikalschnitt, Oberlicht	18
Ansichten und Schnittdefinitionen weiterer Schemata	19
Schnitt A	20
Schnitt B	21
Schnitt B'	22
Schnitt C	23
Schnitt C'	24
Schnitt D	25
Schnitt F	26
Schnitt F'	27
Schnitt G	28
Schnitt G'	29
Schnitt H	30
Schnitt H'	31
Schnitt K	32
Schnitt K'	33
Schnitt L	34
Schnitt M	35

1321540

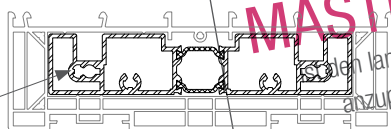


MASTERVORLAGE

anpassen. Stand 06.2013

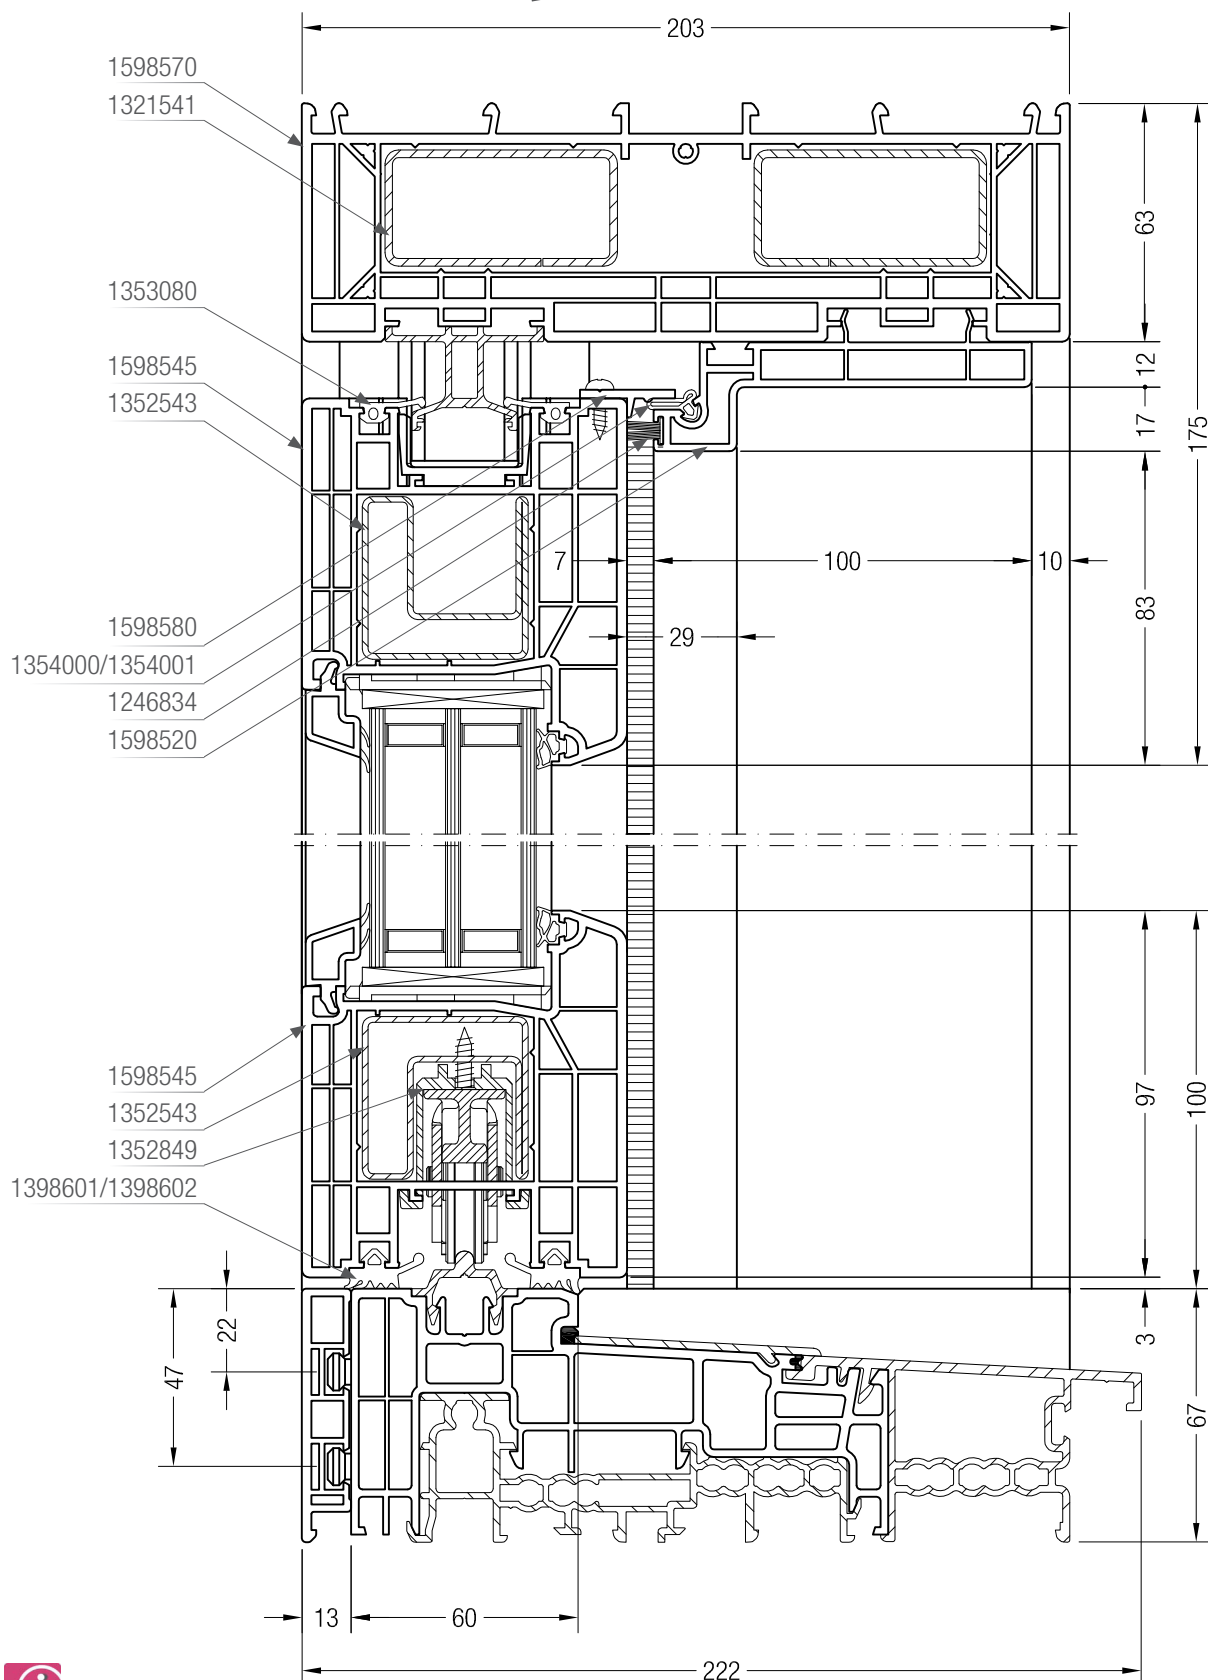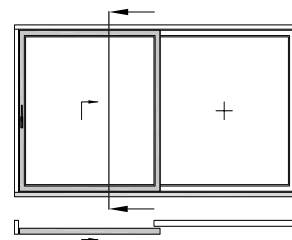


Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!


Detailzeichnungen - Schema A
Vertikalschnitt, Bodenschwelle G-U, Festflügel

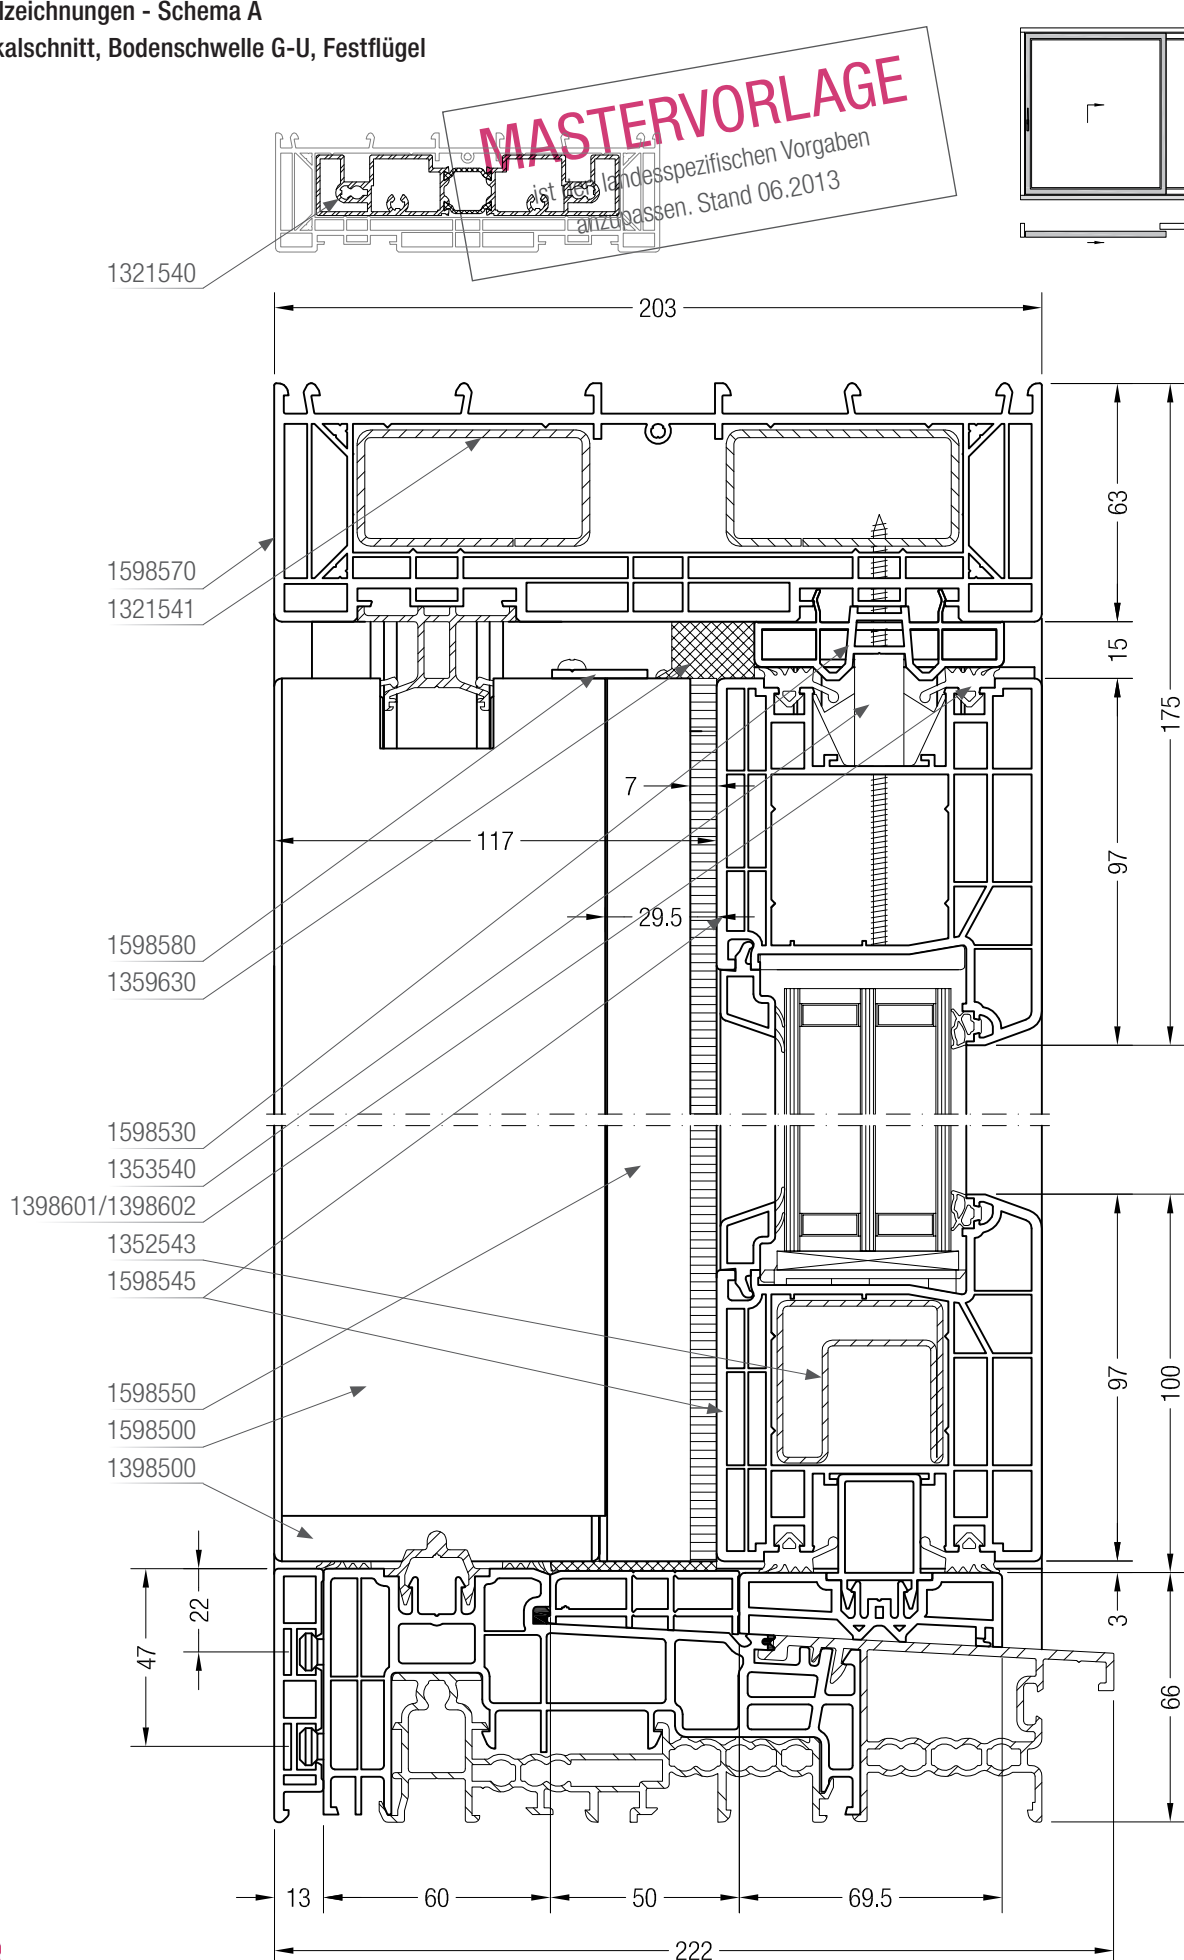

Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!

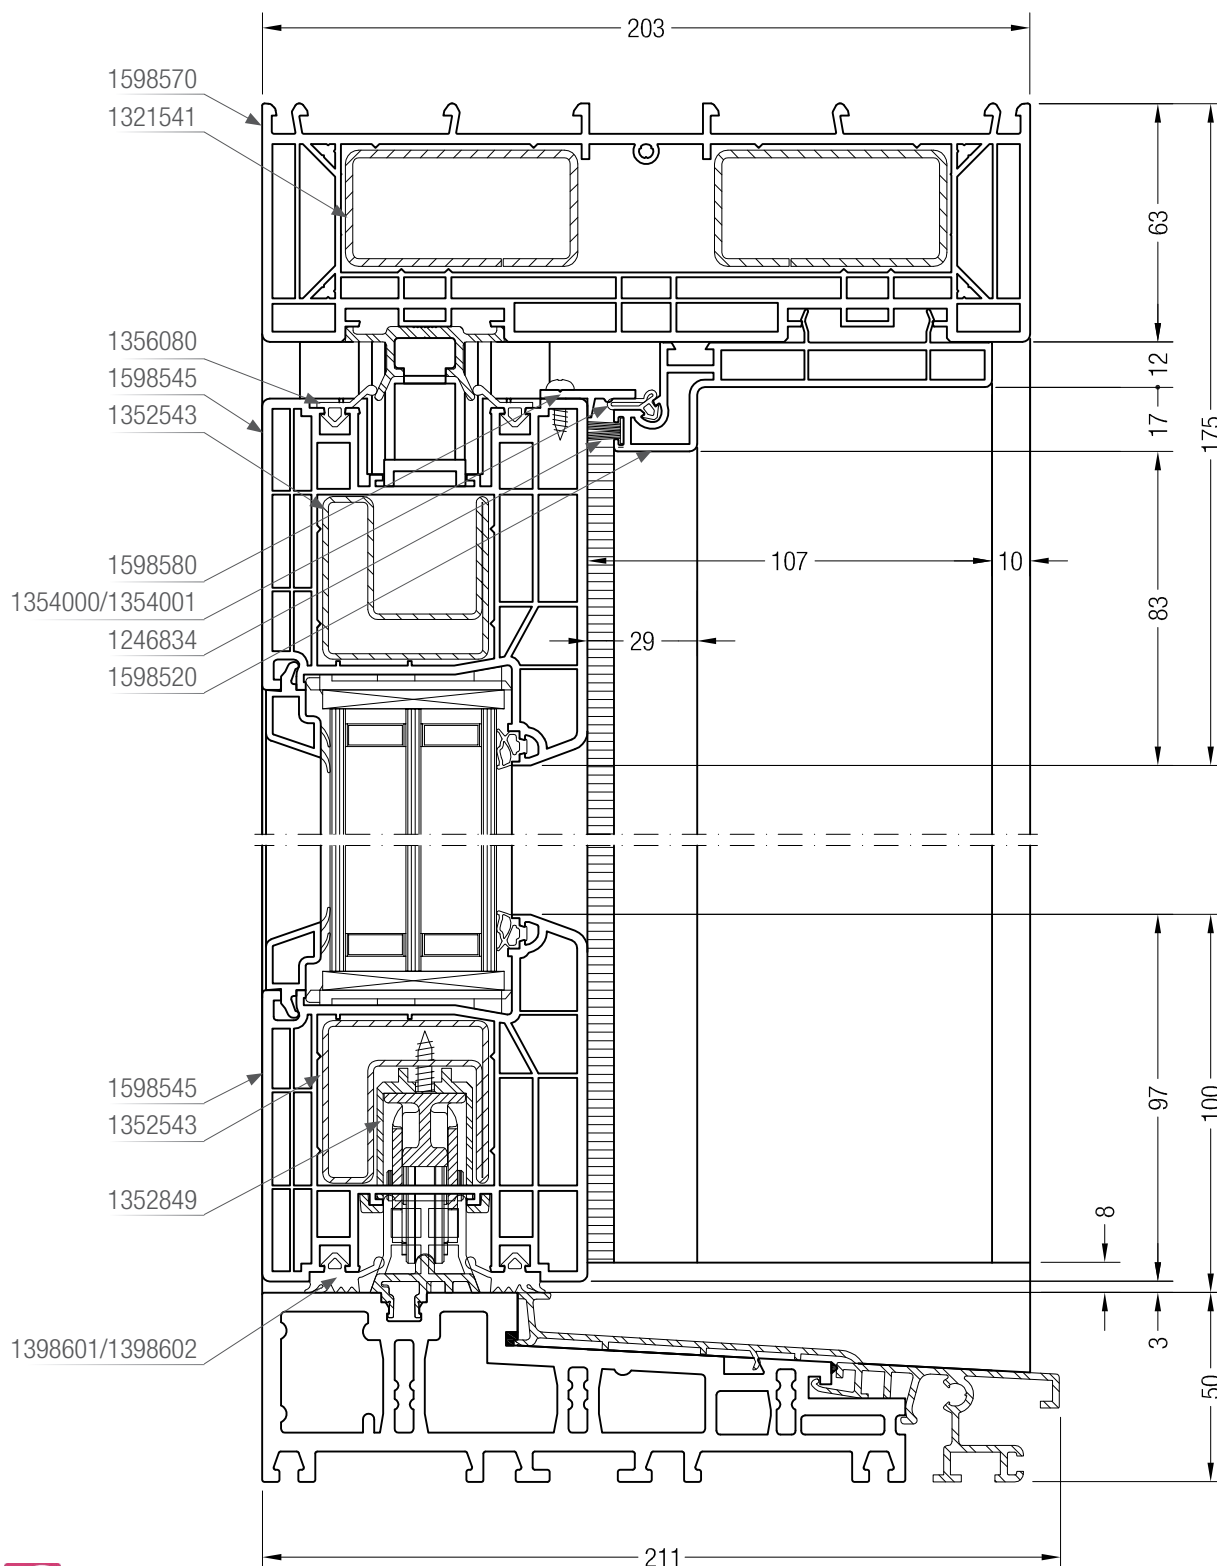


Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!

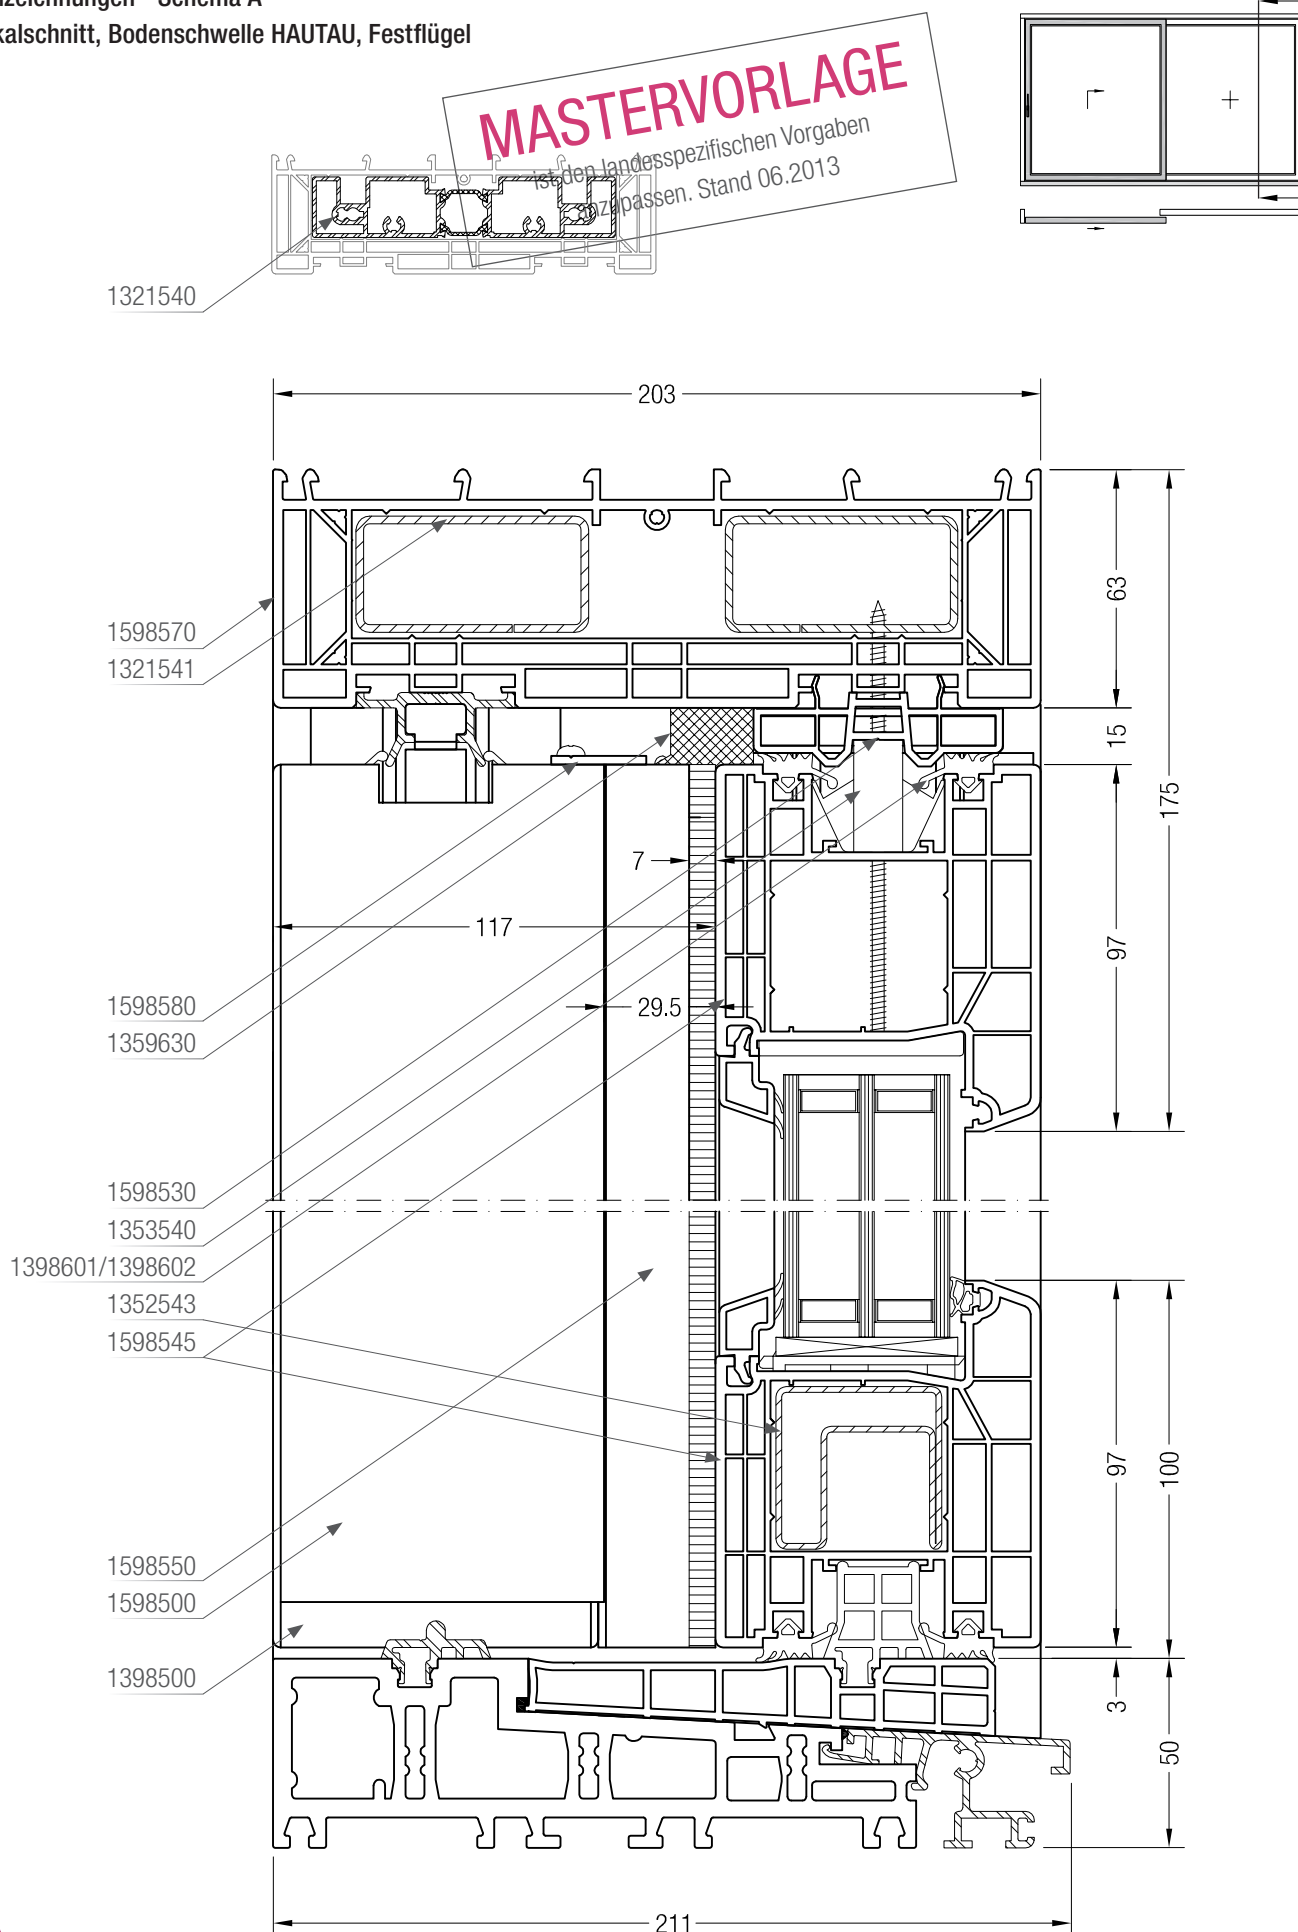



Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!

MASTERVORLAGE


an den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

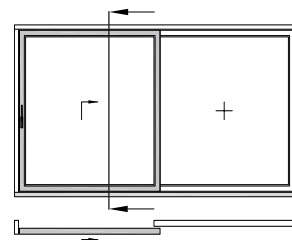


1321540

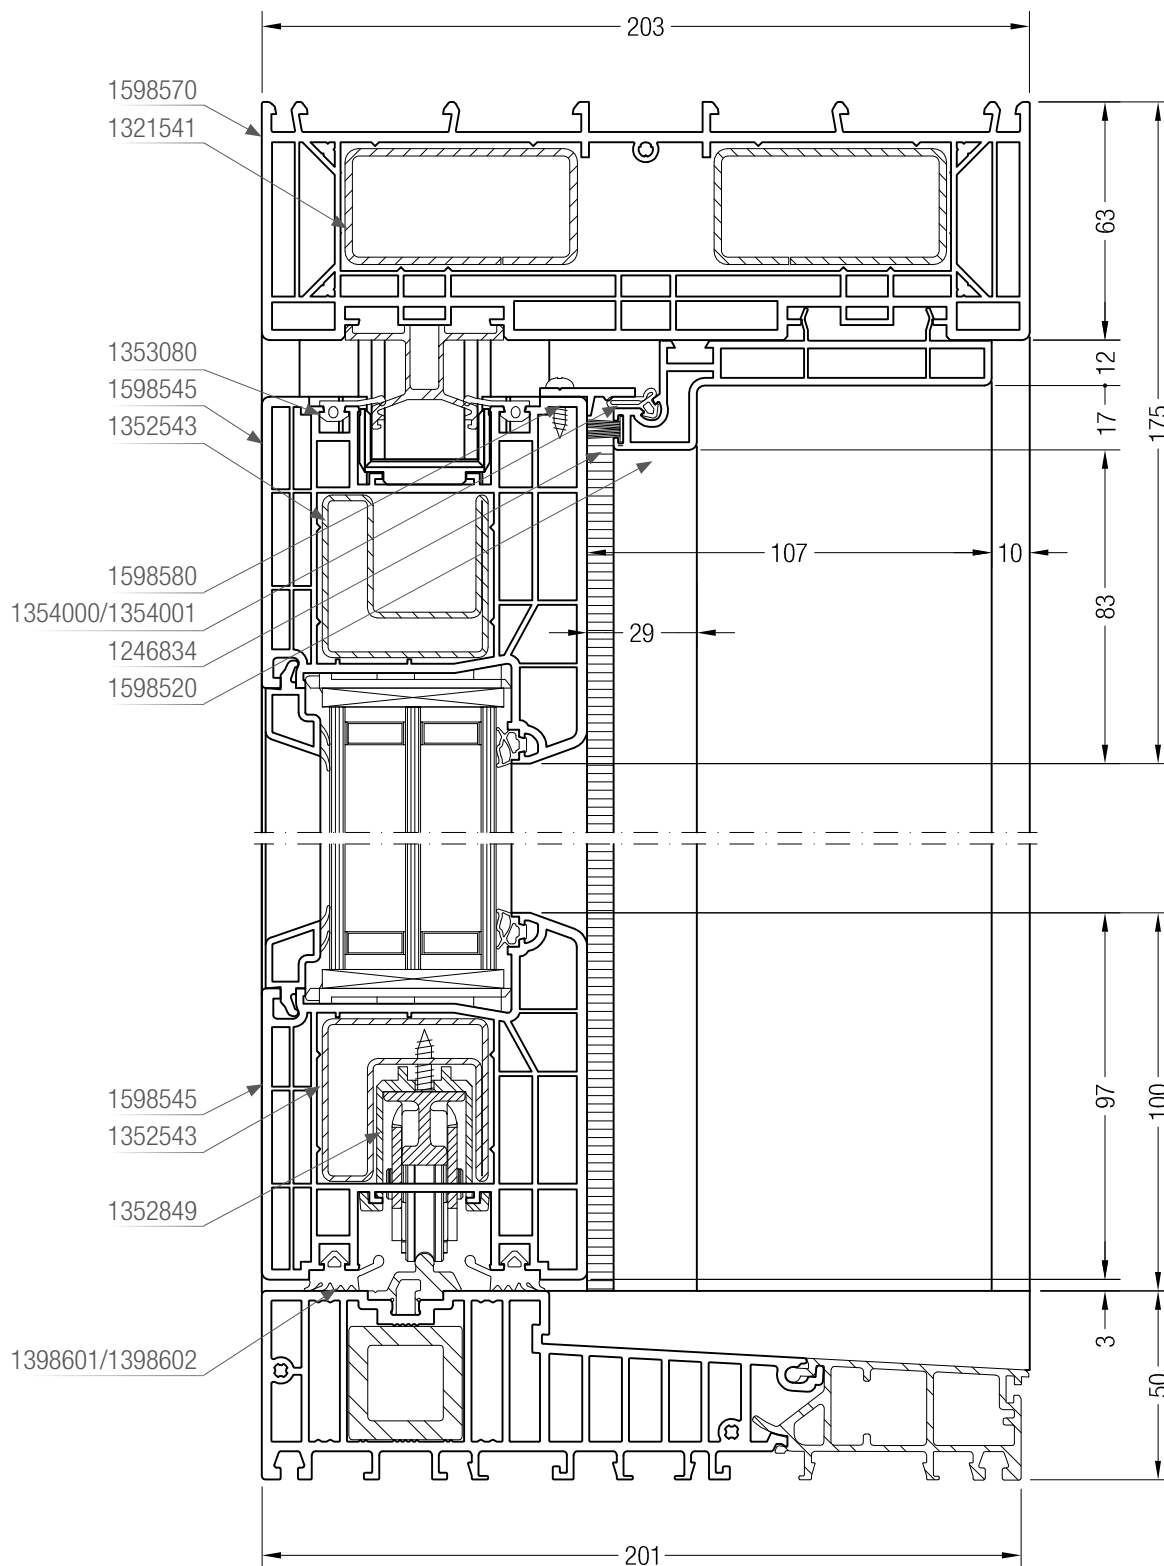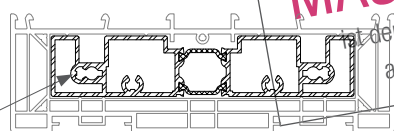


Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!

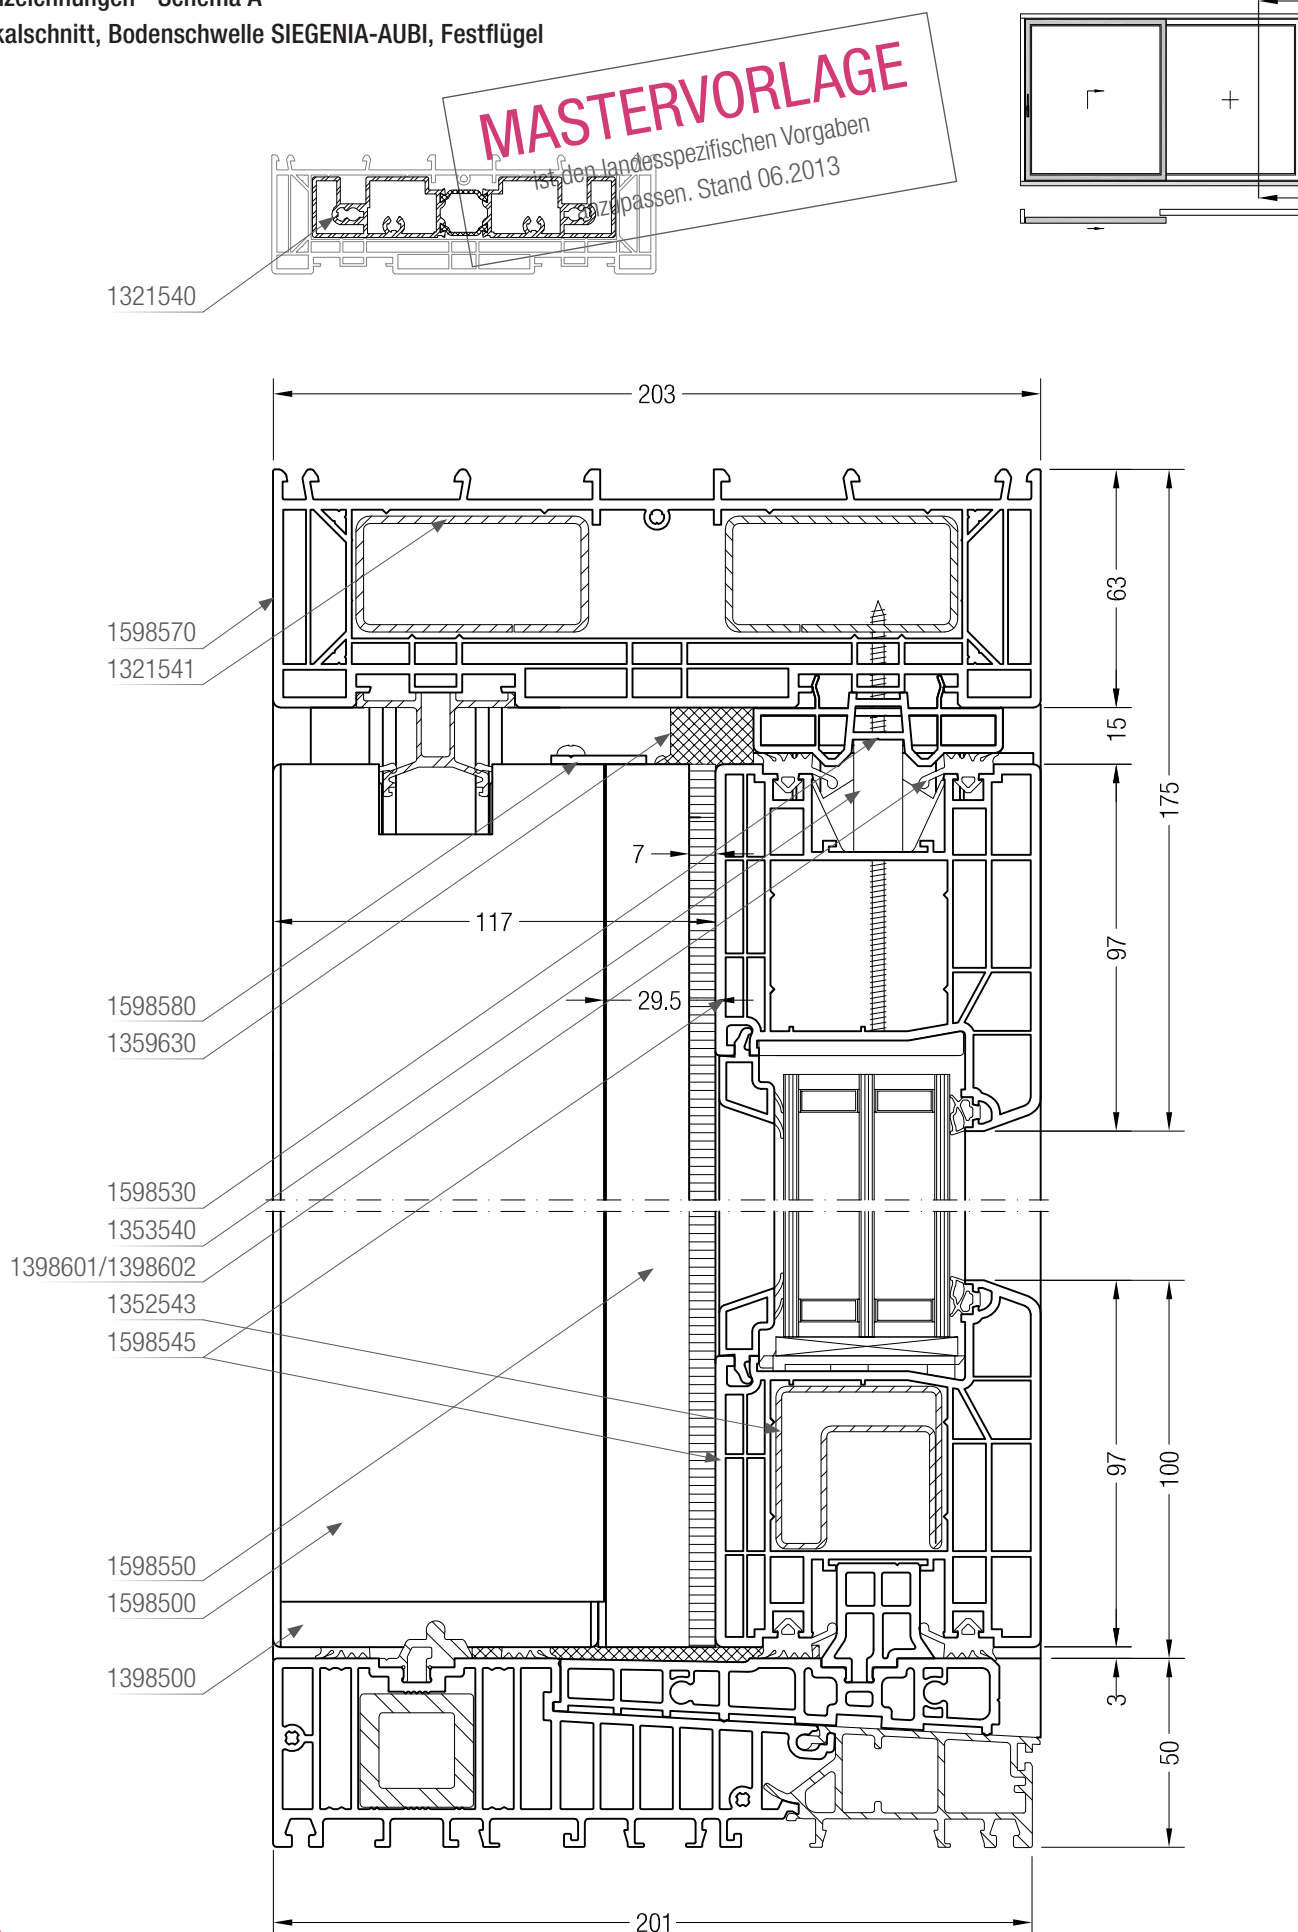

Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!




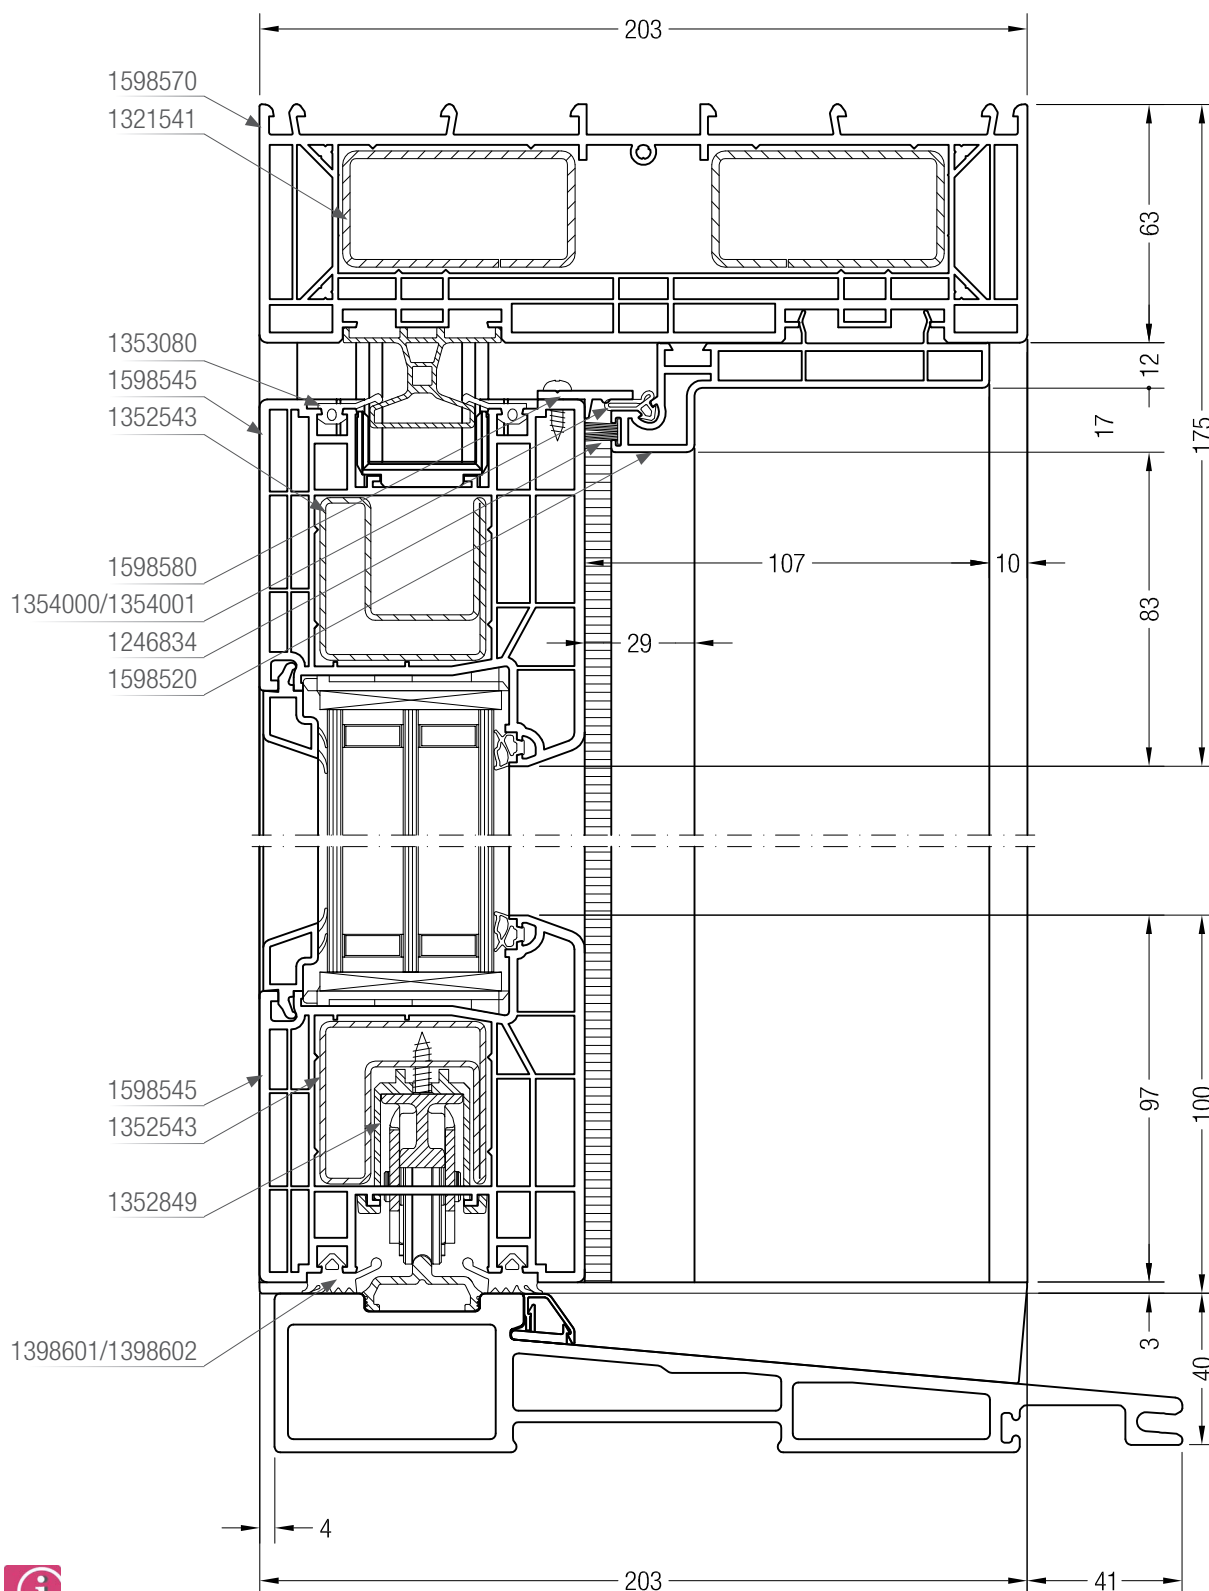


Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!

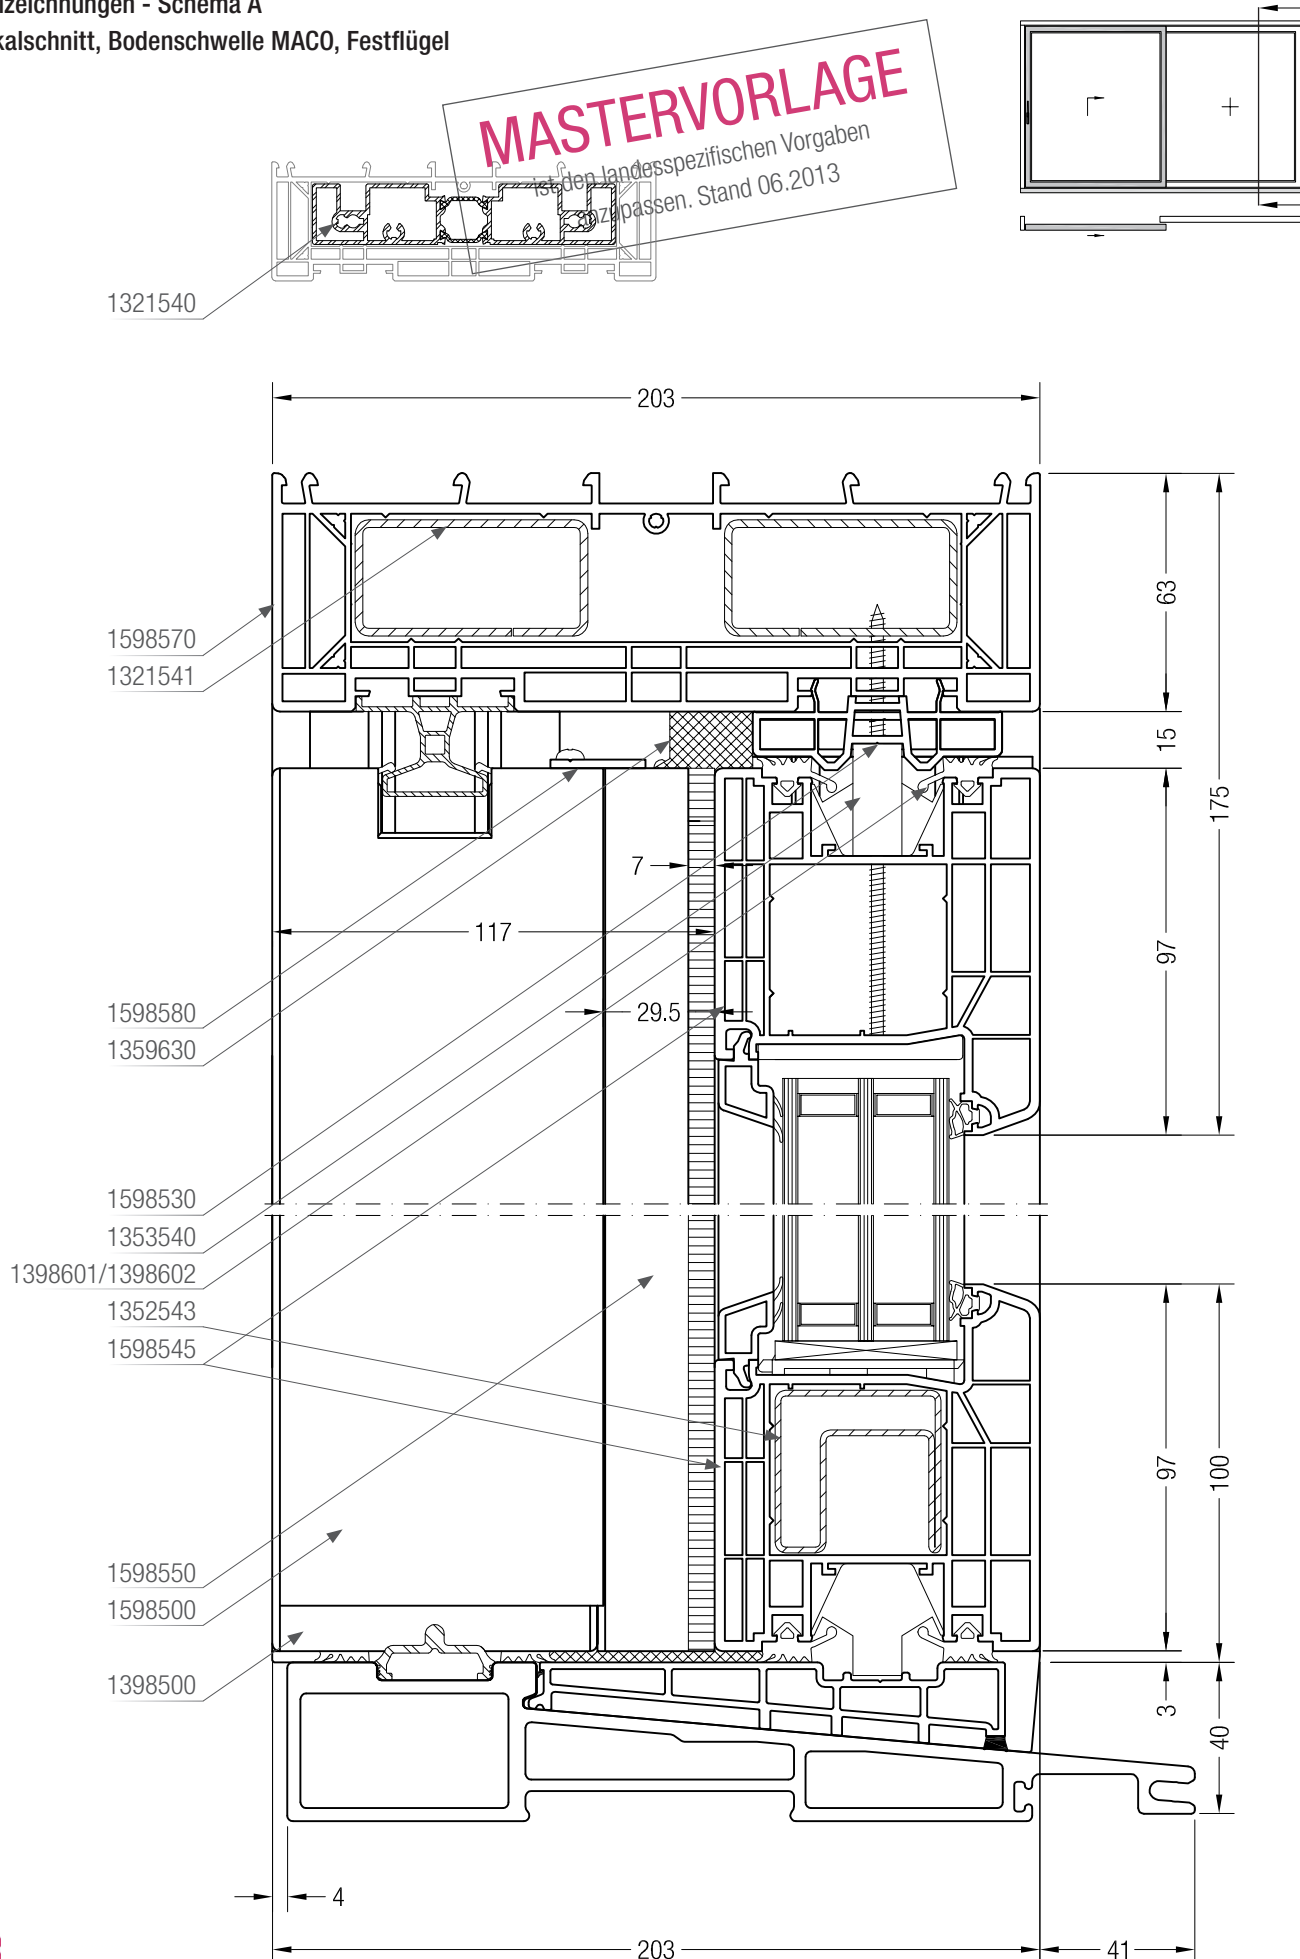



Bodenschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschlages!



MASTERVORLAGE
ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

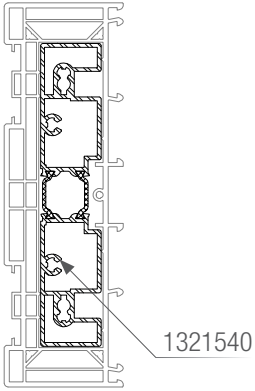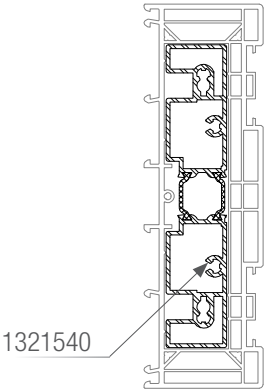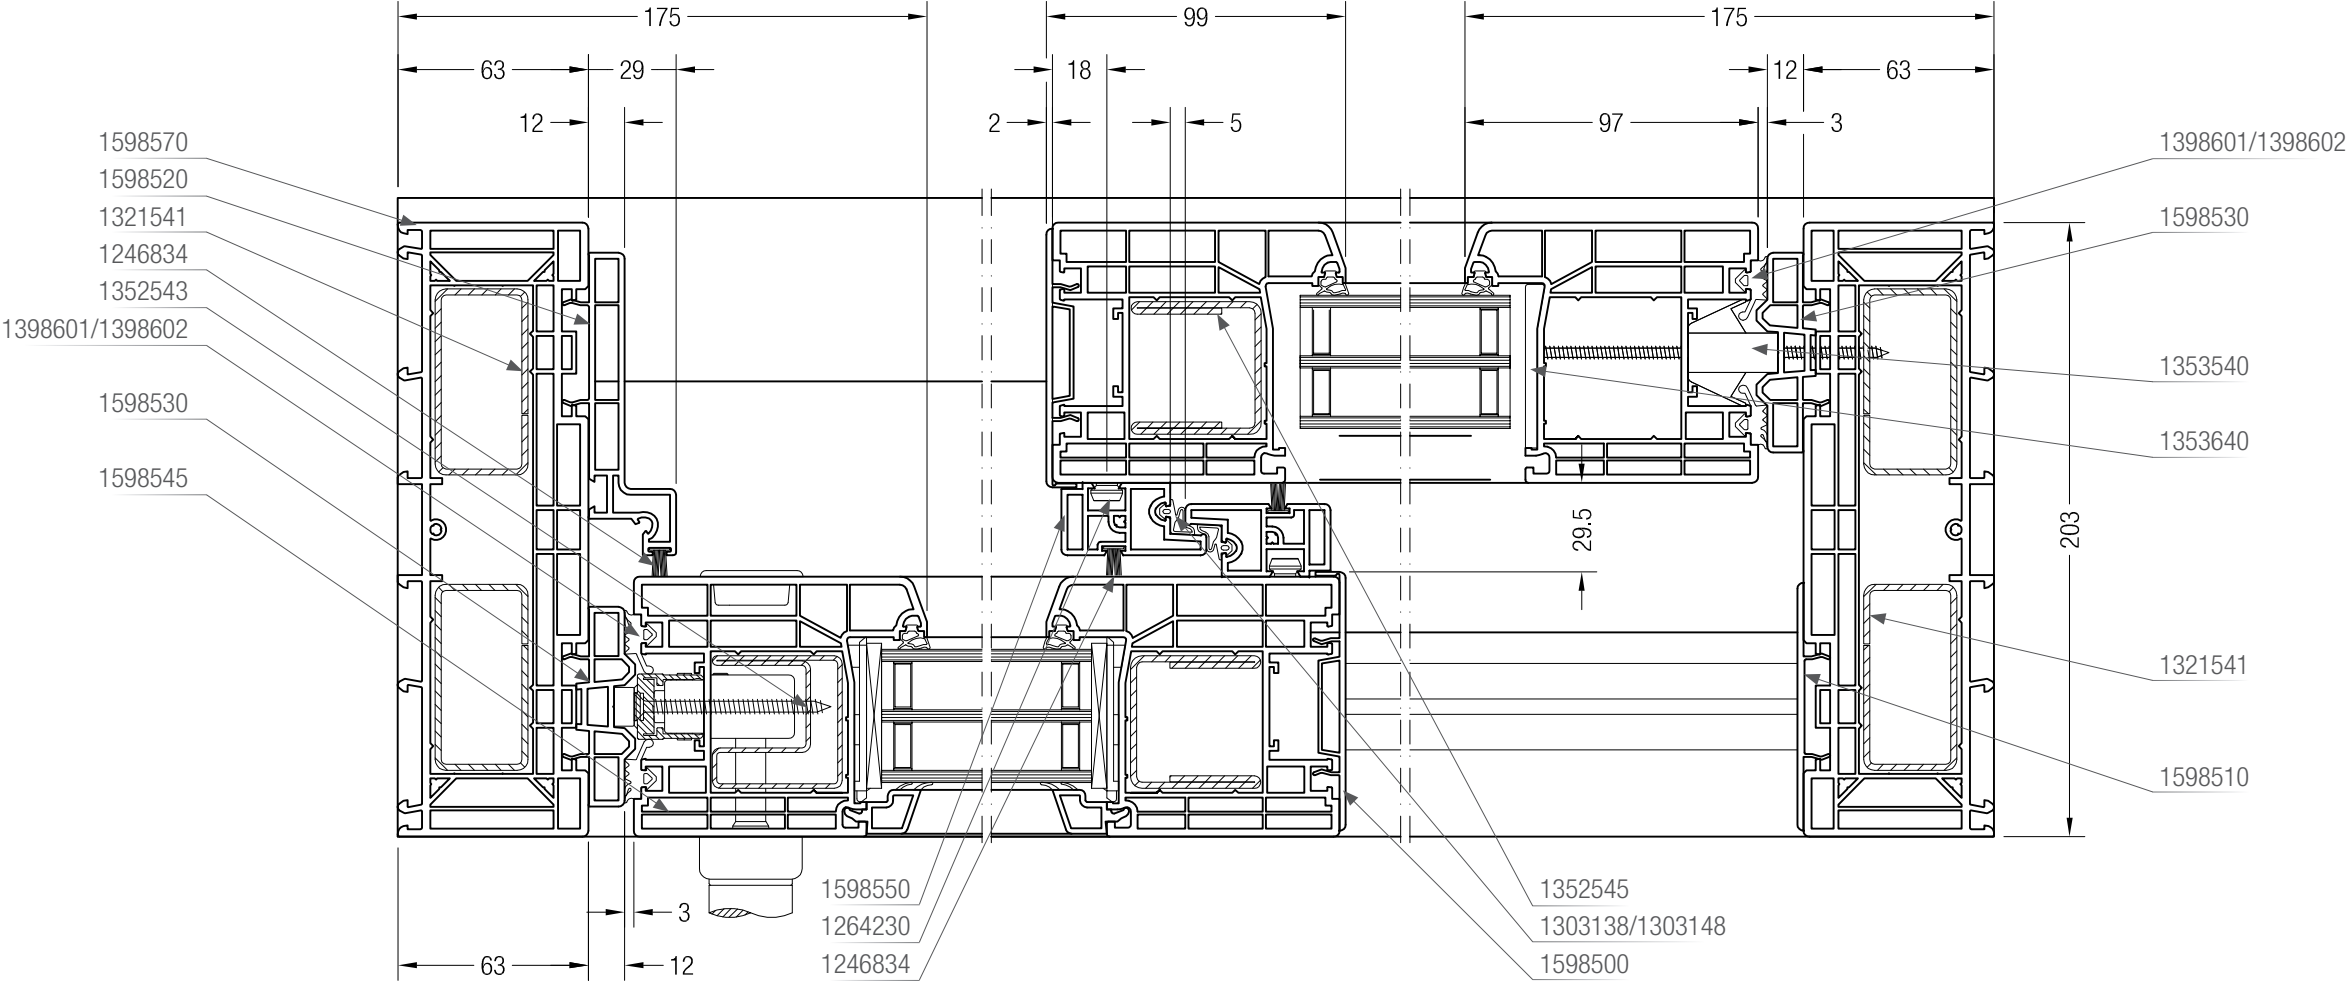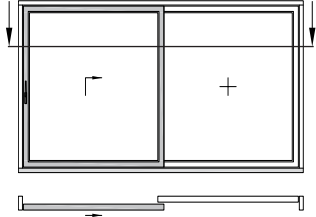



Kaschierung außen
Kaschierung innen

MASTERVORLAGE
ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

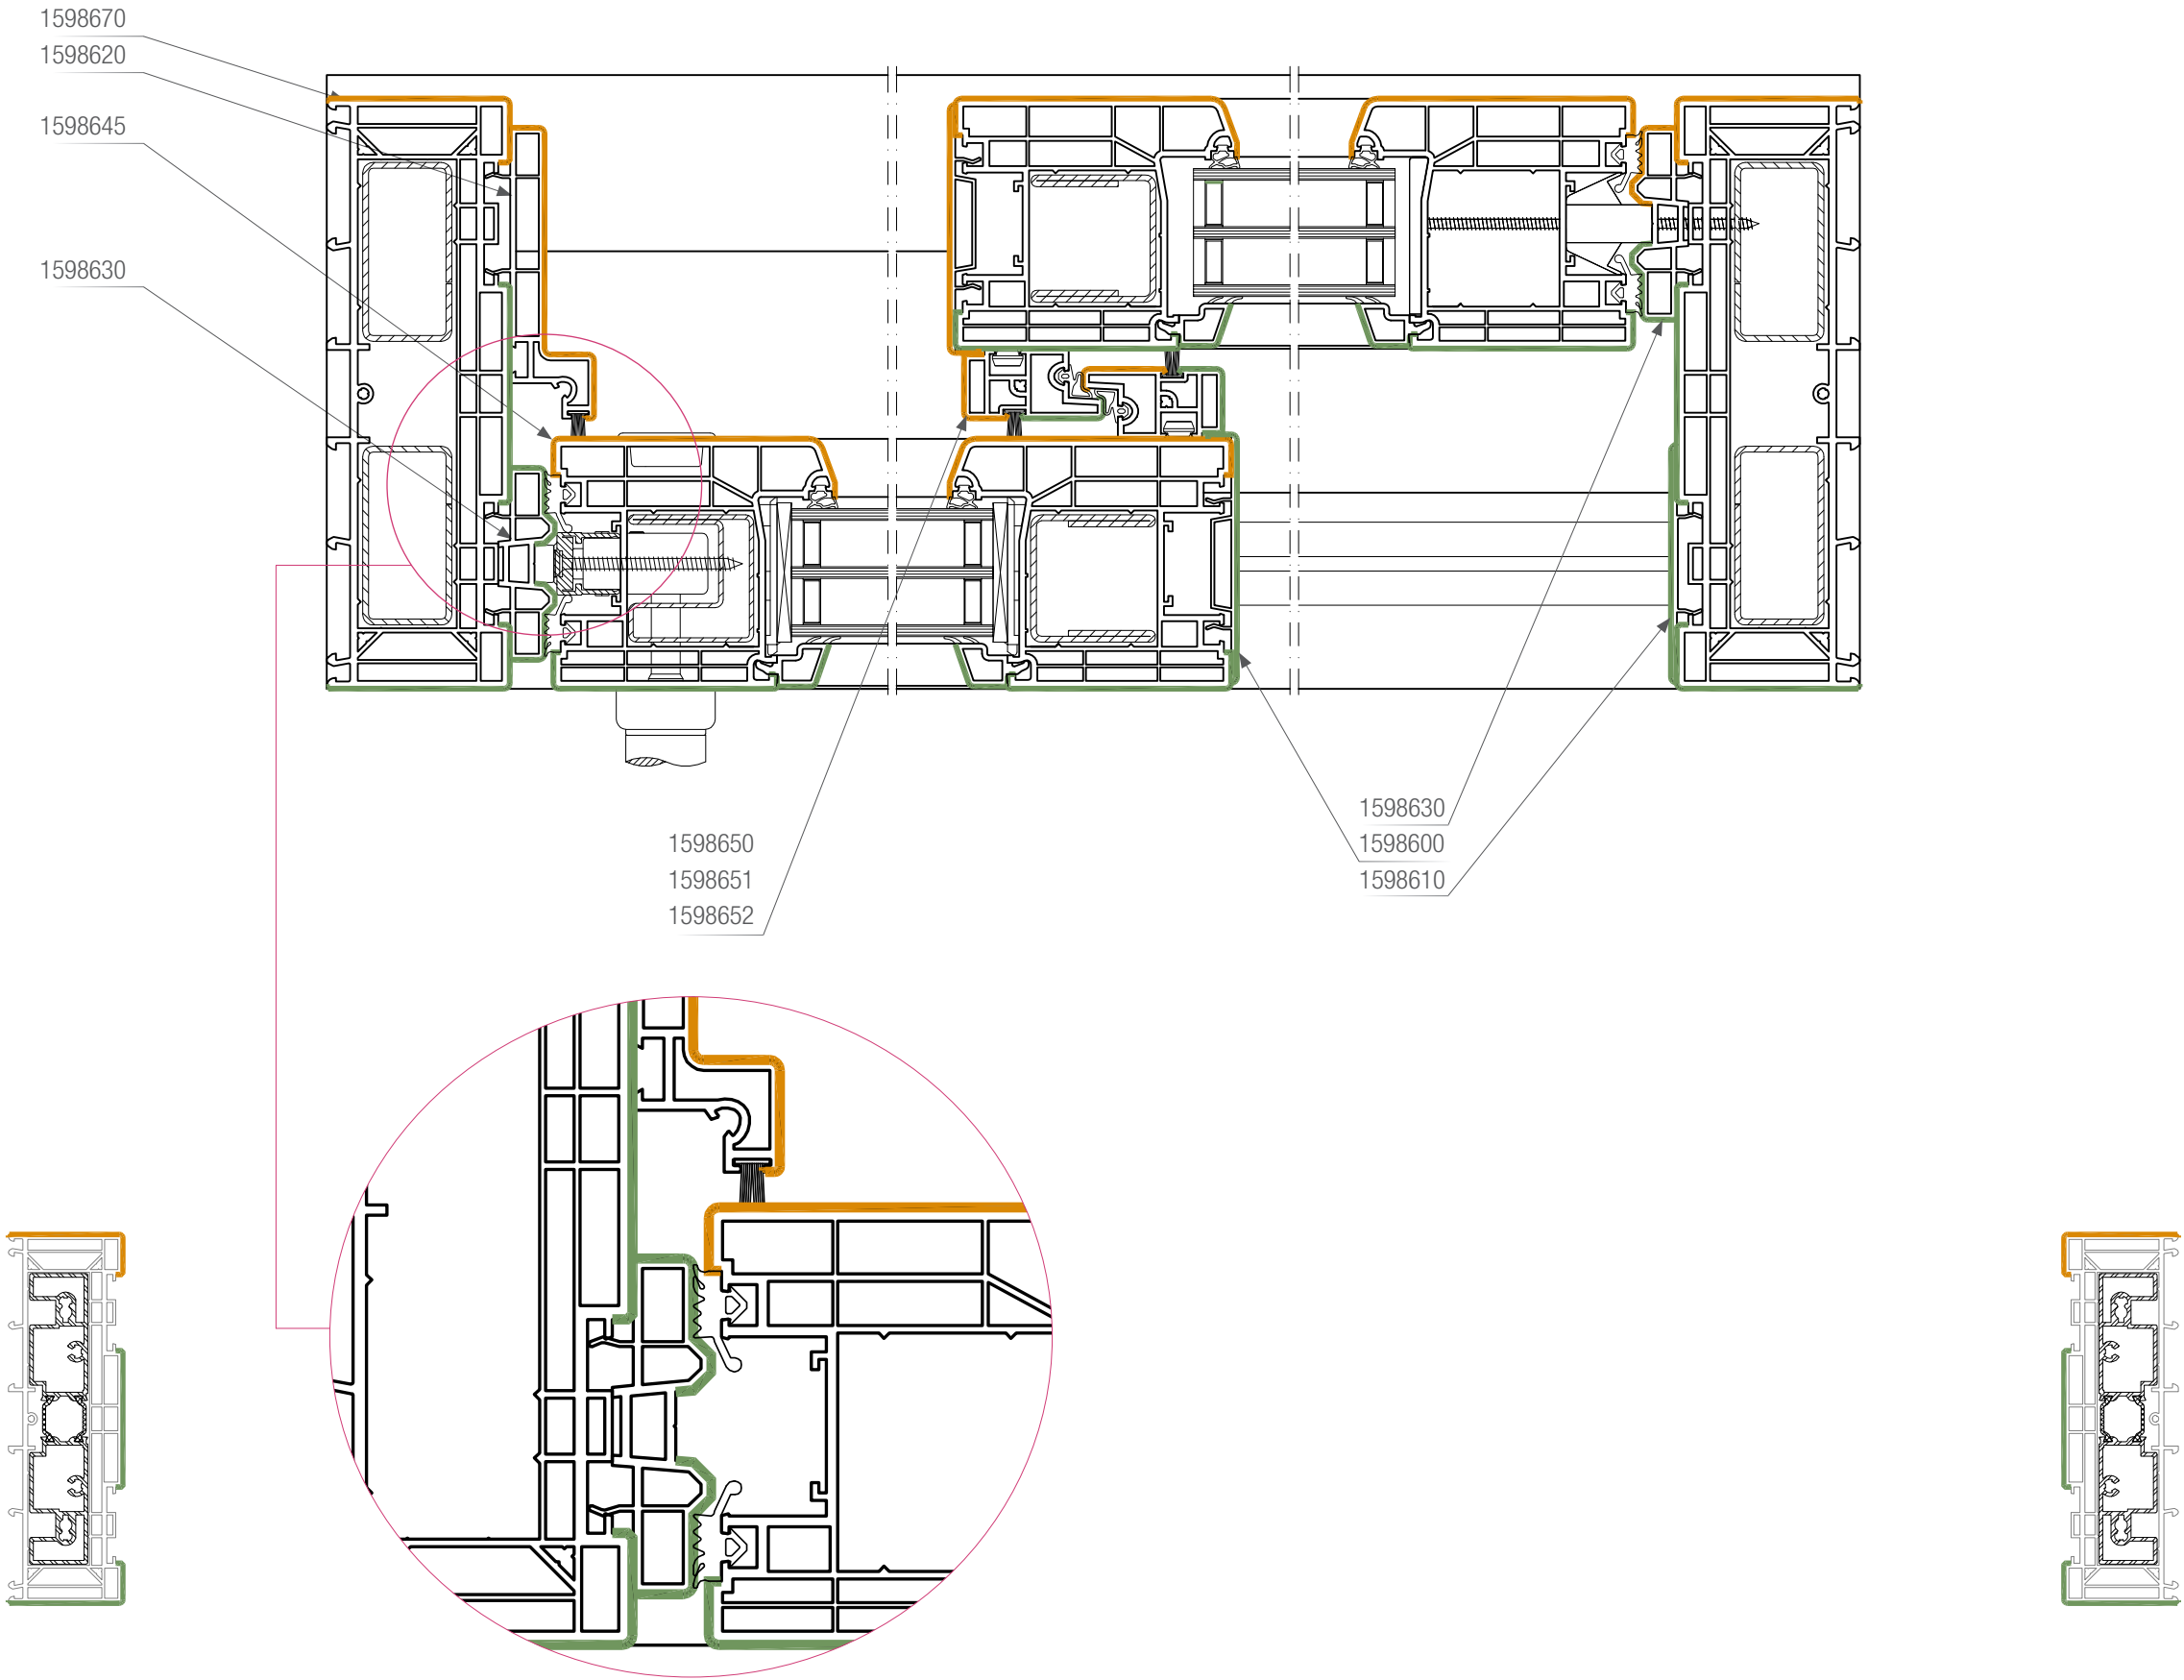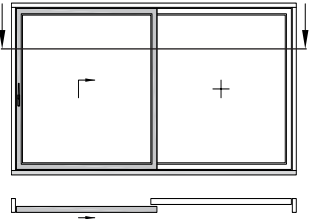


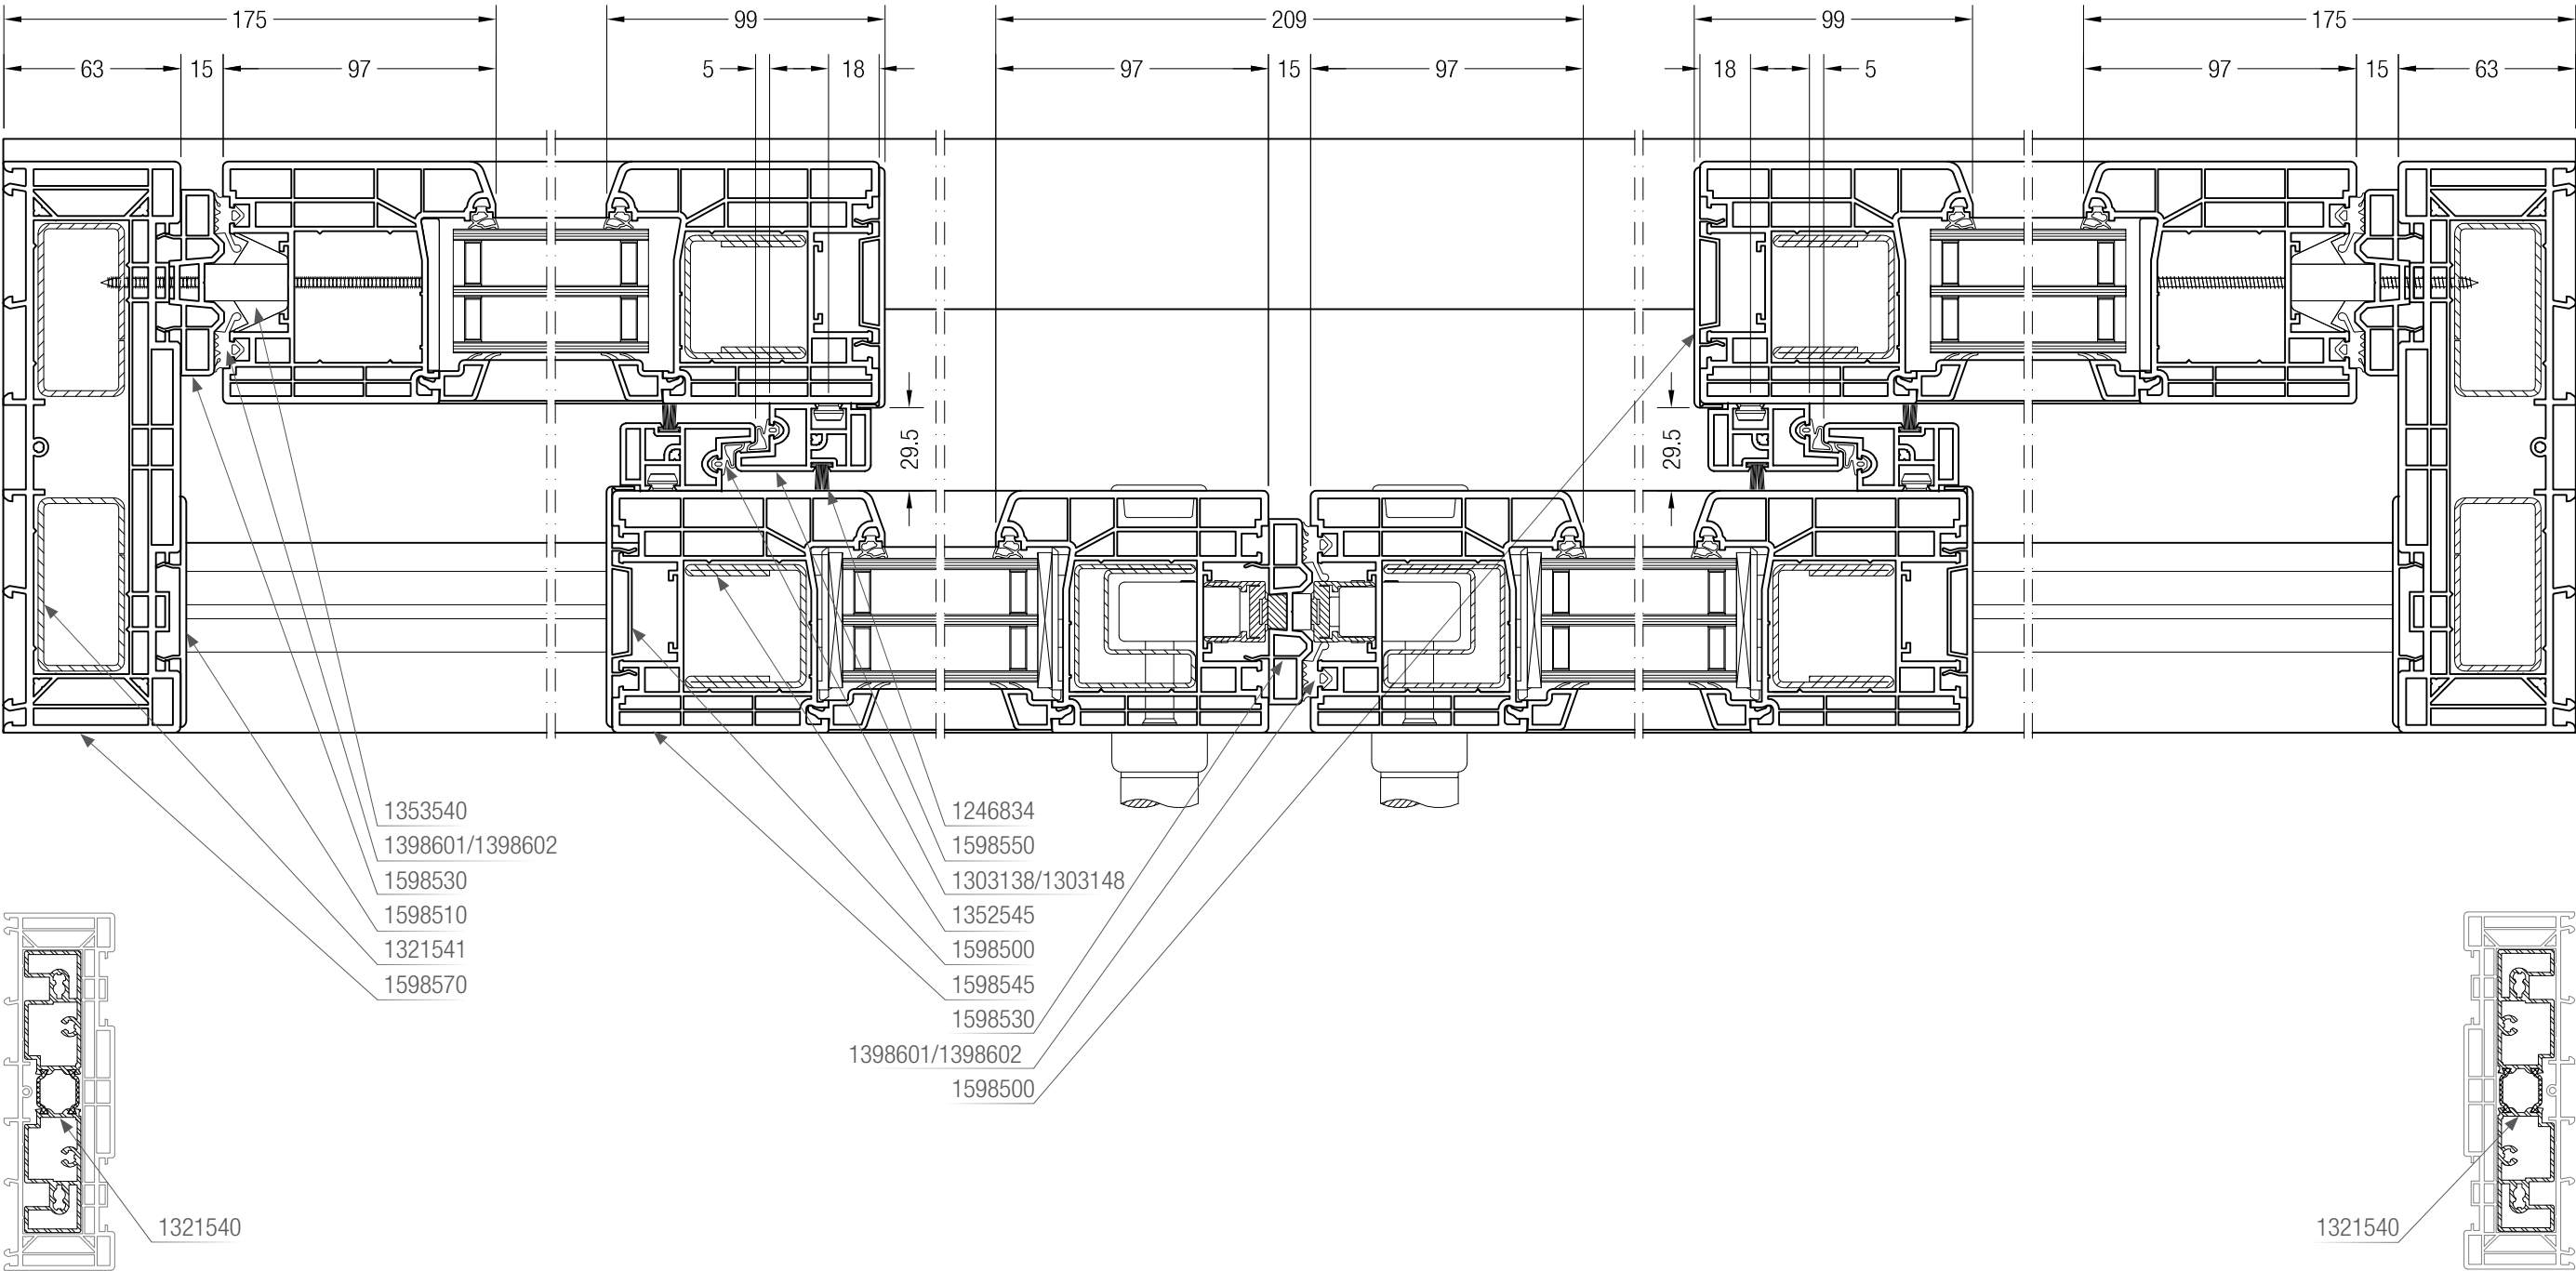
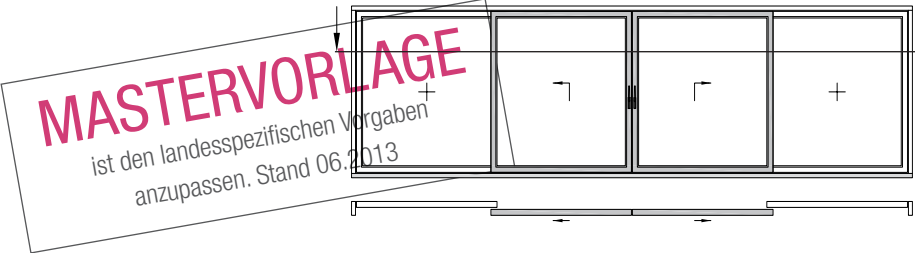


 Kaschierung außen
 Kaschierung innen

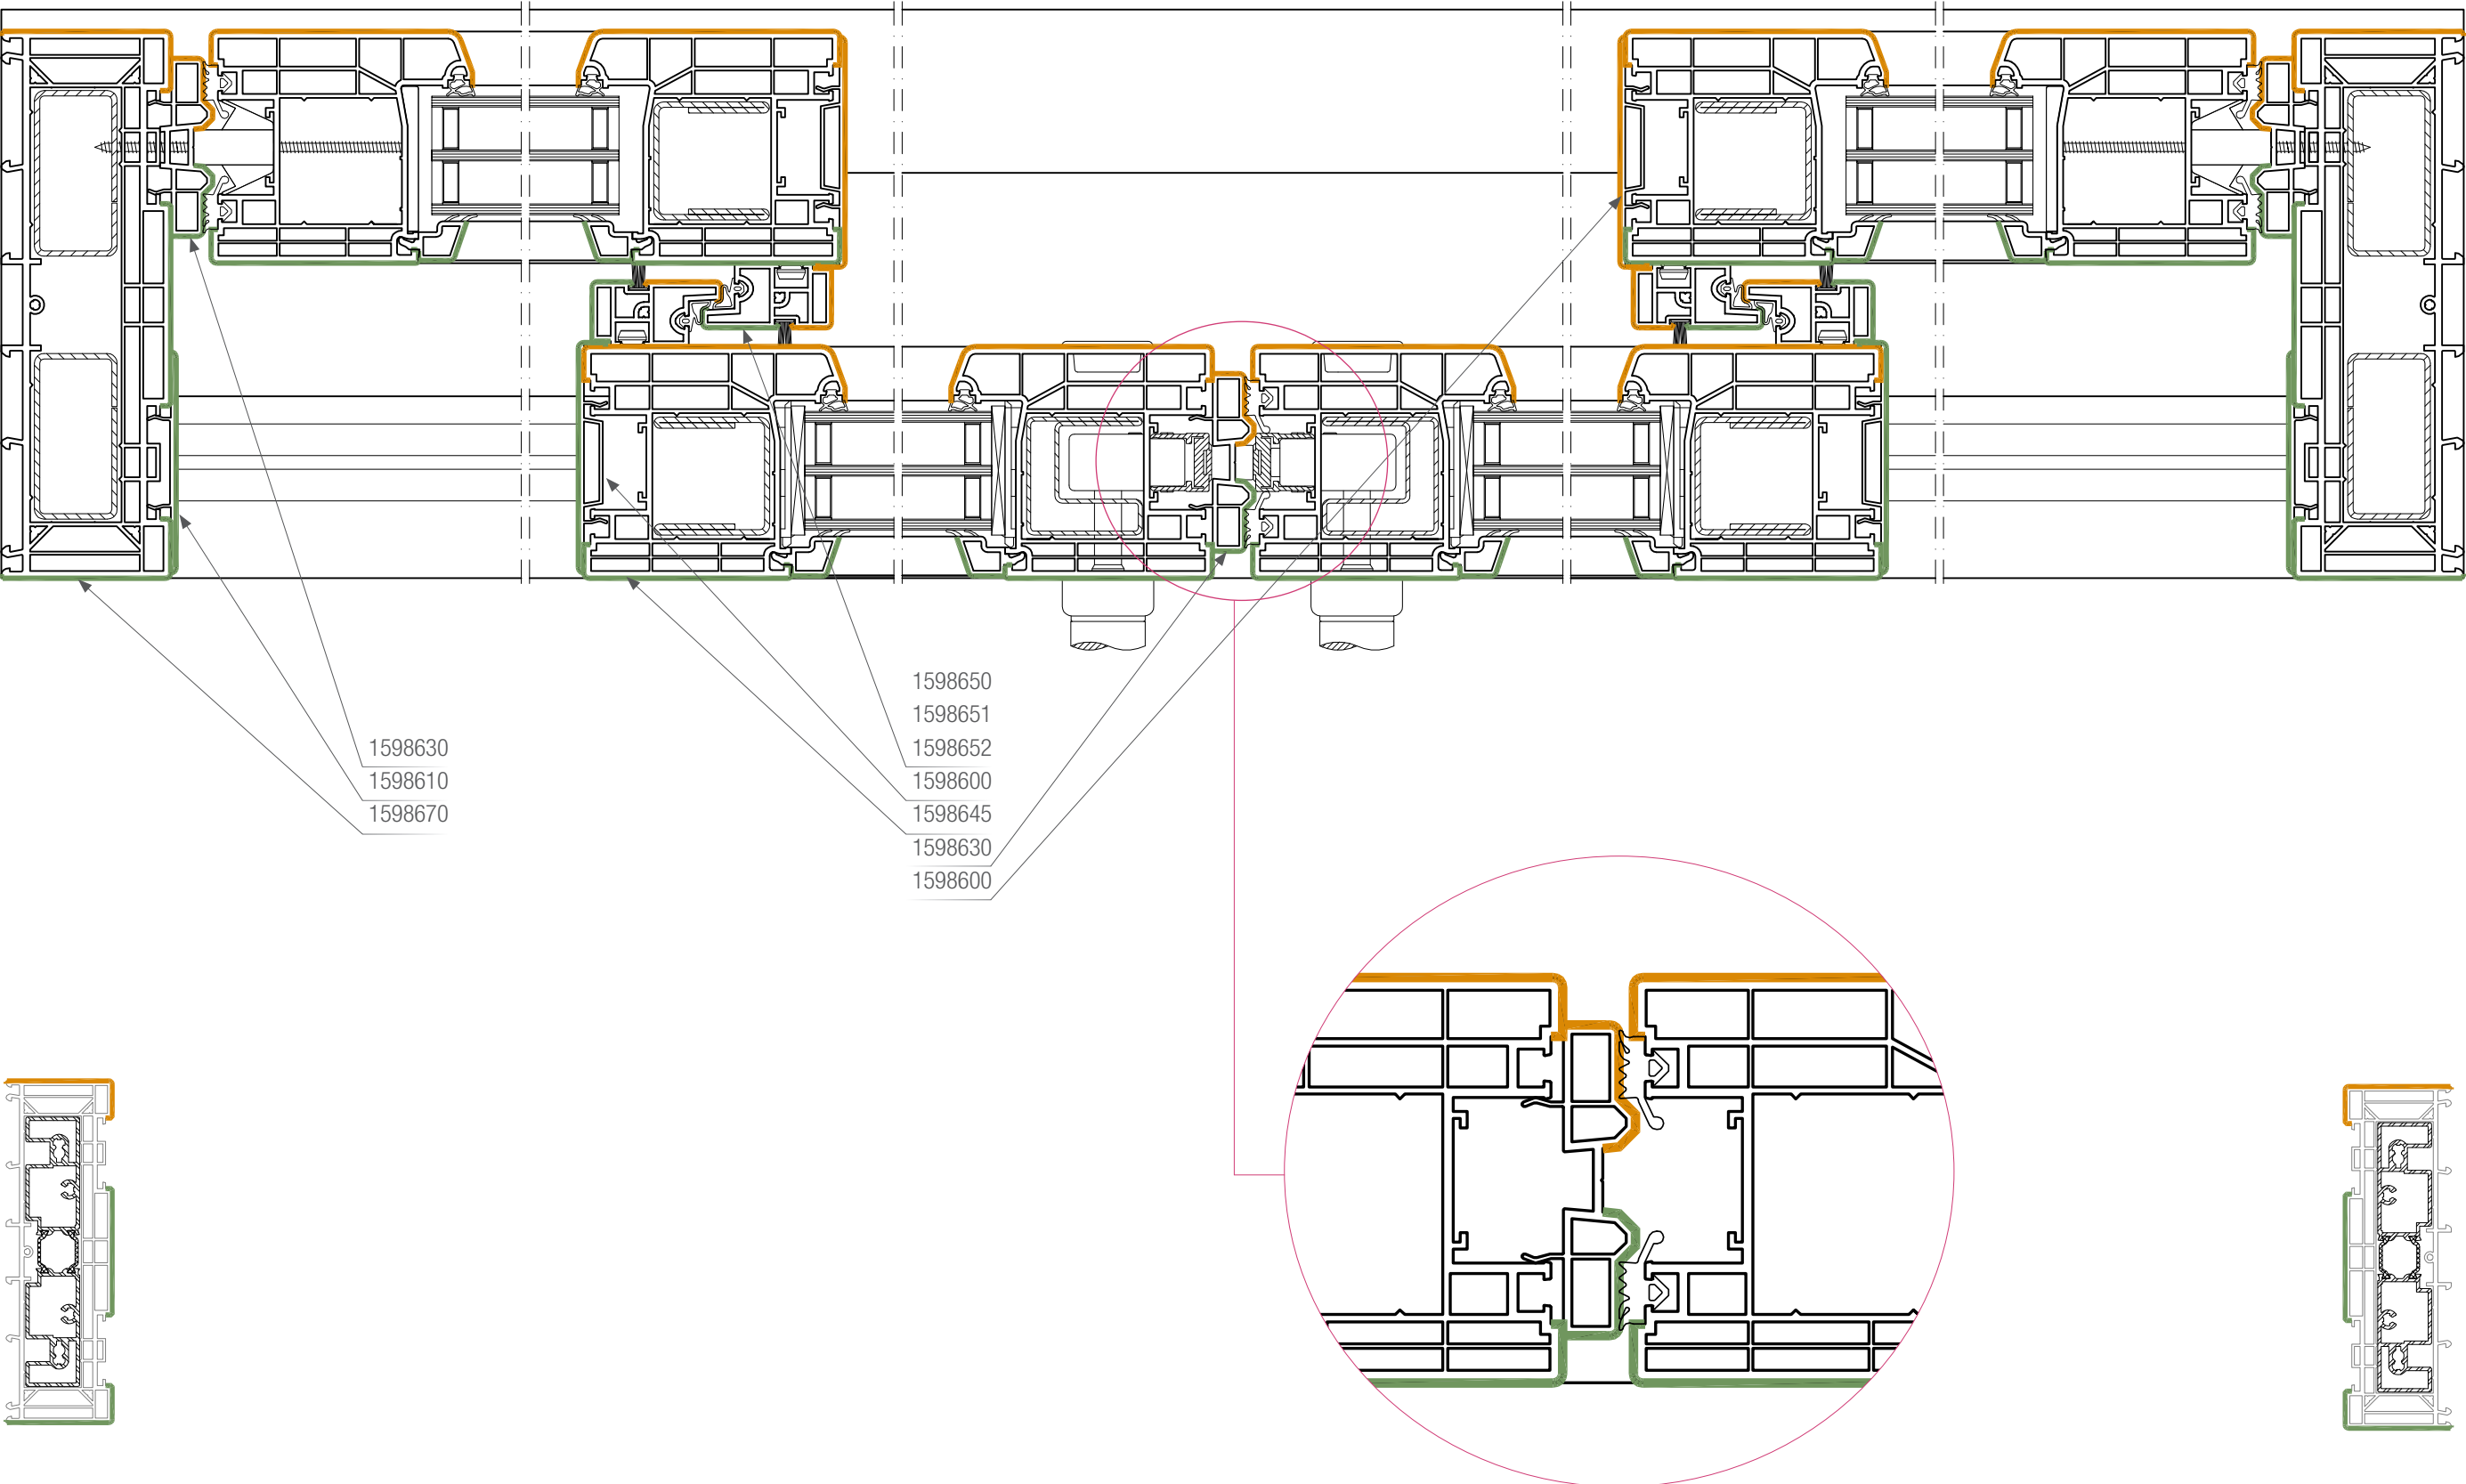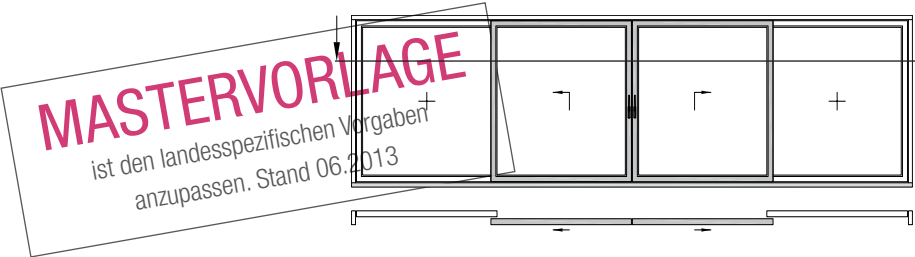



 Kaschierung außen
 Kaschierung innen

MASTERVORLAGE
ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

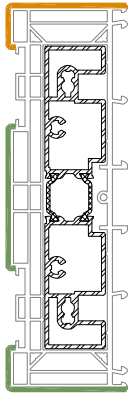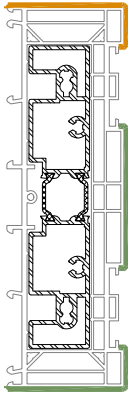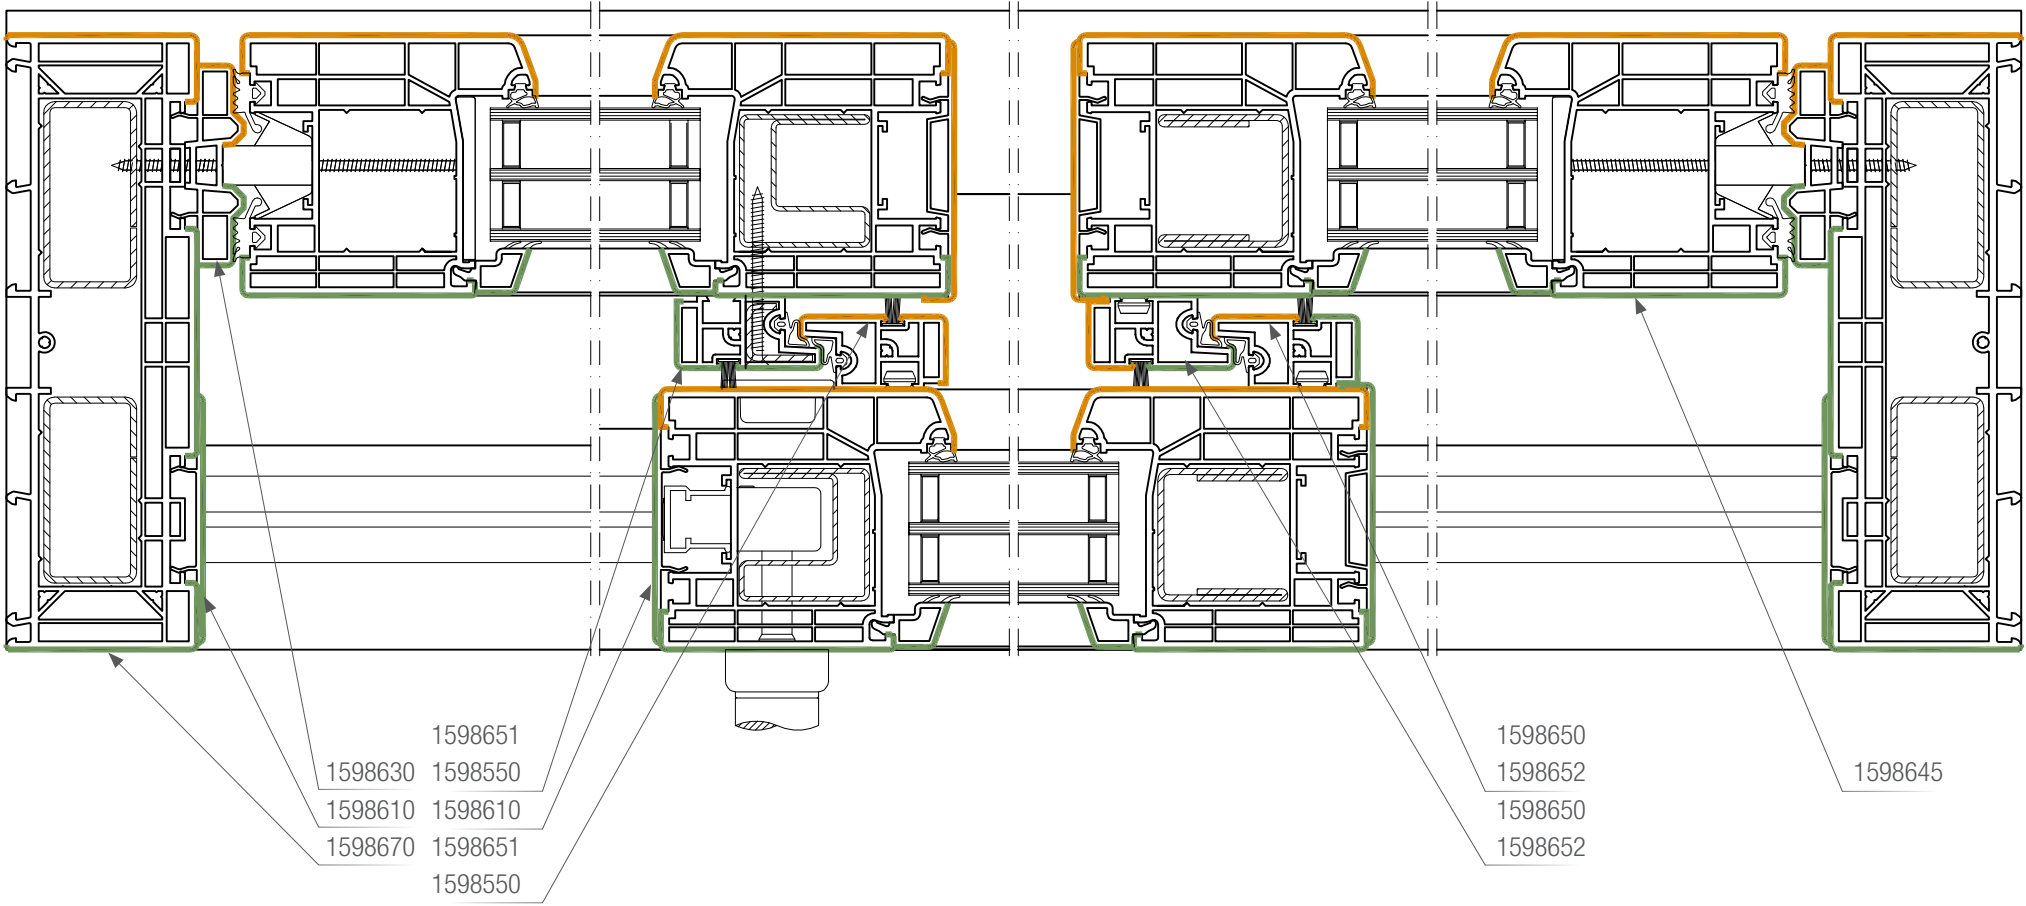

Kaschierung außen
Kaschierung innen




MASTERVORLAGE
ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

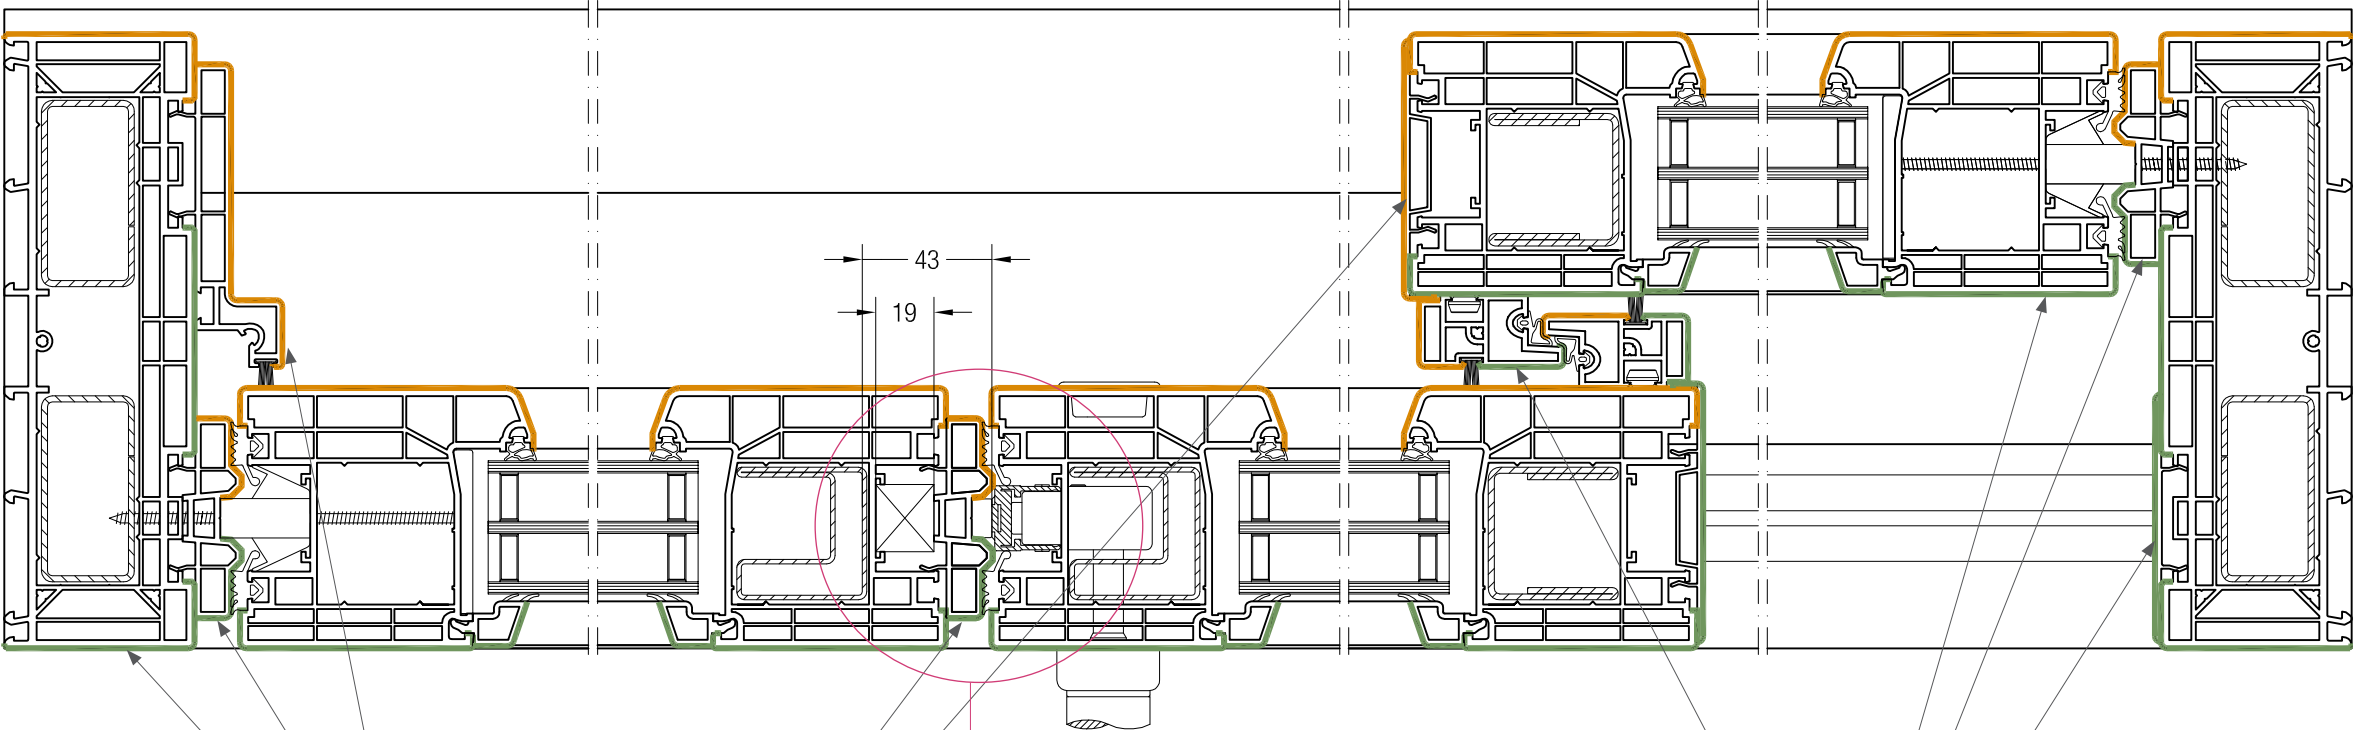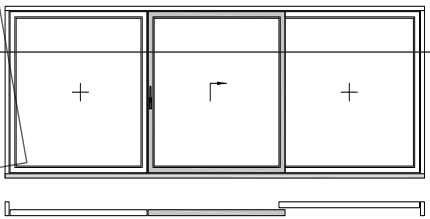

1598620
1598630
1598670



1598630
1598600

1598650
1598651
1598652
1598645
1598630
1598610

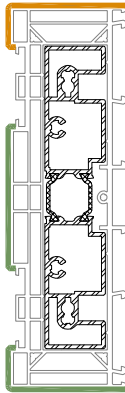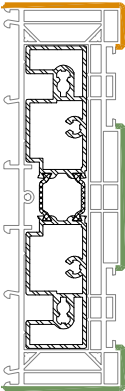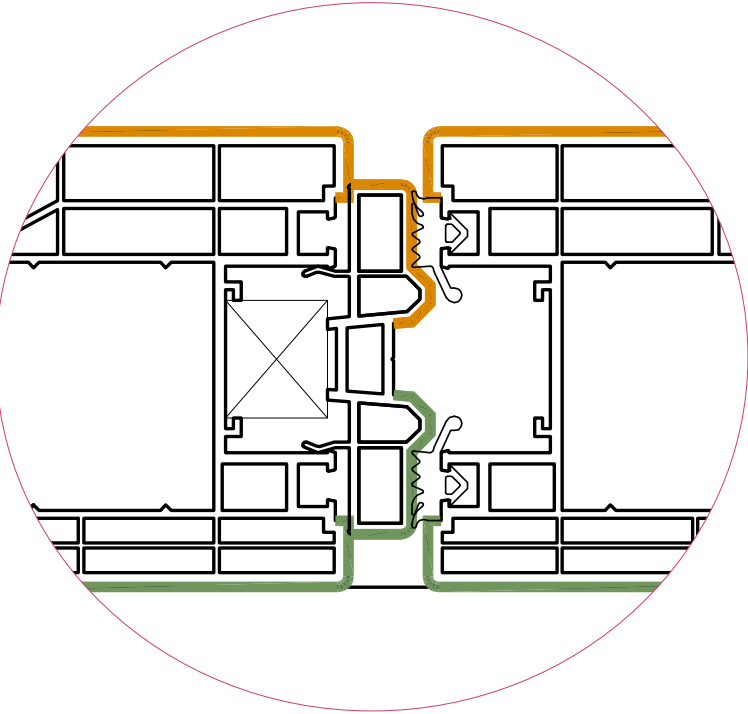

MASTERVORLAGE


ist den landesspezifischen Vorgaben
 anzupassen. Stand 06.2013

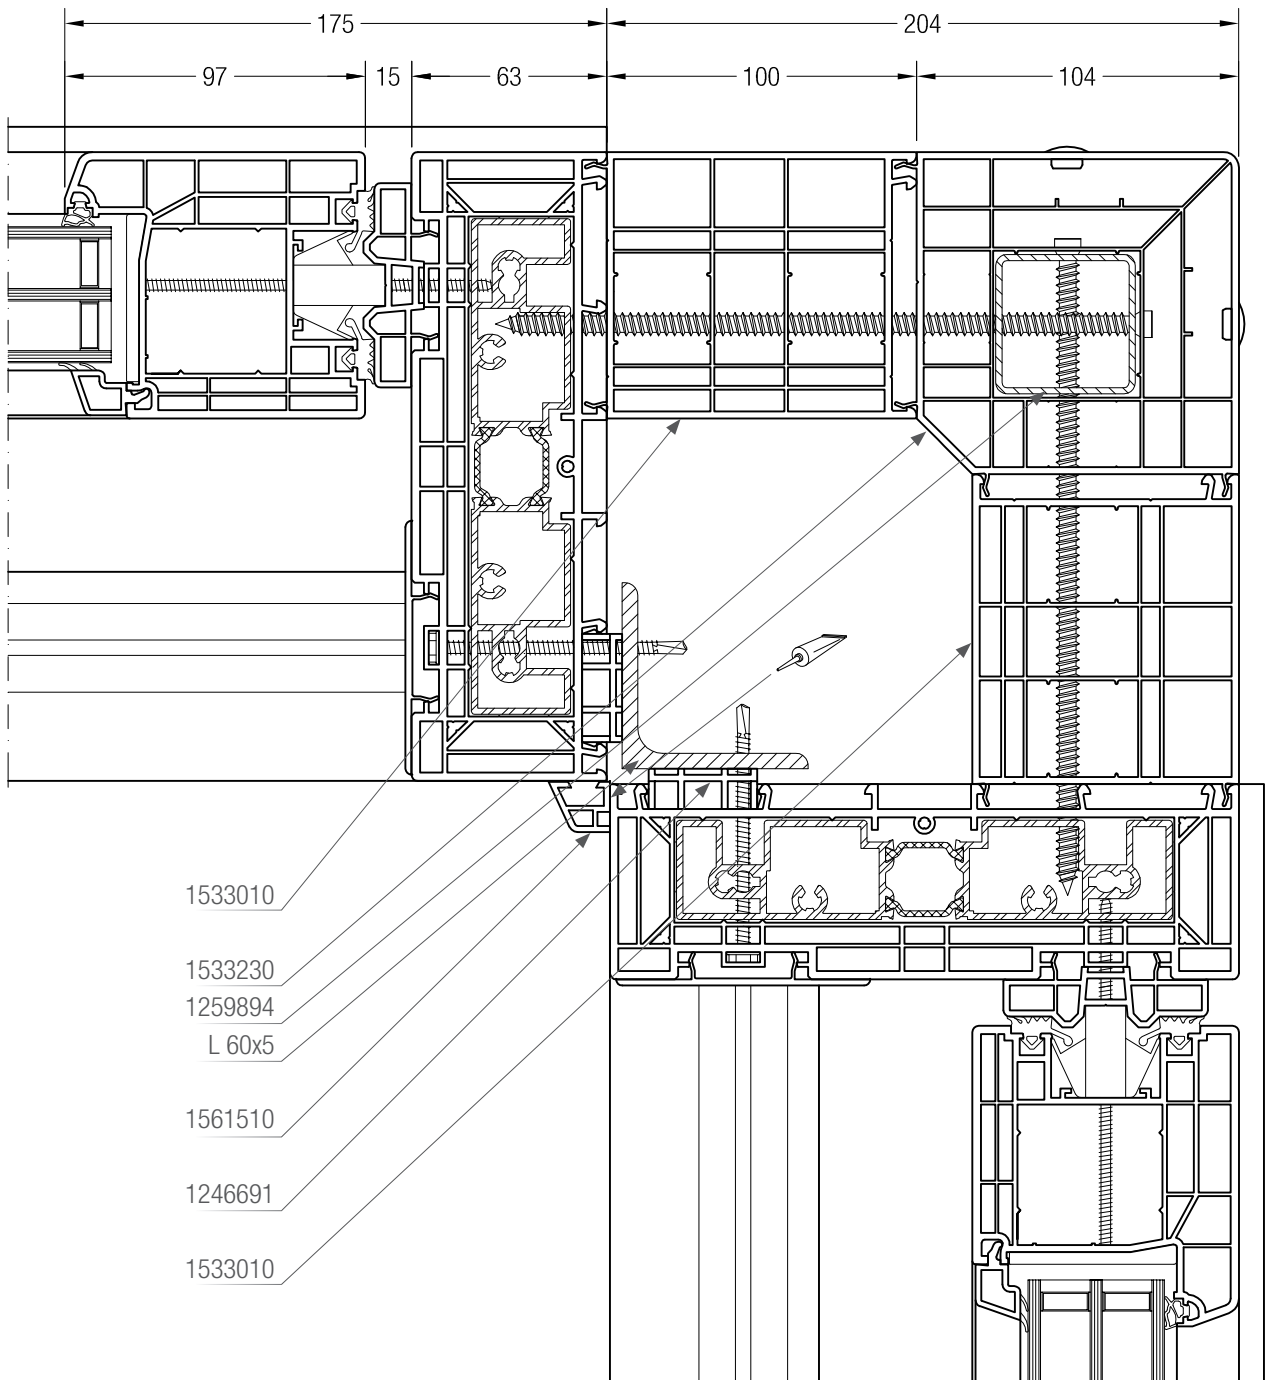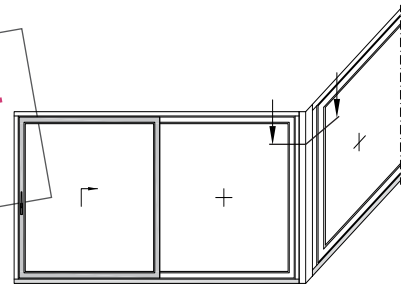


i Alle entstehenden Fugen und offenen Kammern der Verbindungsprofile sind zu schließen bzw. abzudecken.

Bei gerasteten Profilen sind alle inneren und äußeren Fugen dauerelastisch mit geeigneten Dichtstoffen abzudichten.

MASTERVORLAGE
ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

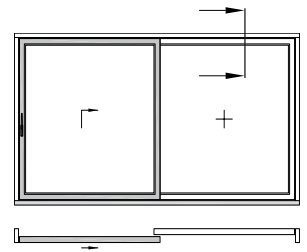



- Für die horizontale Aussteifung der PVC-Zarge 1598570 ist bei Einsatz des Rollladenaufsatzkastens nur die thermisch getrennte Aluminiumzargenarmierung 1321540 zugelassen!
- Für diese ist eine stat. Bemessung bzgl. Wind- und Eigenlasten vorzunehmen!
- Bei Einsatz des Rollladenkastens auf einer Hebeschiebetür ist ausschließlich eine Motorische Antriebs- und Bedieneinheit zu verwenden.
- Bei vollständig überdämmter Außenblende kann ein Einzelkasten mit Mittelkopfstück bis 4m Breite eingesetzt werden.
- Es sind unbedingt die max. zulässigen Panzergrößen einzuhalten!
- Für die Befestigung der Zarge am Baukörper sind Windlastkonsolen einzusetzen.

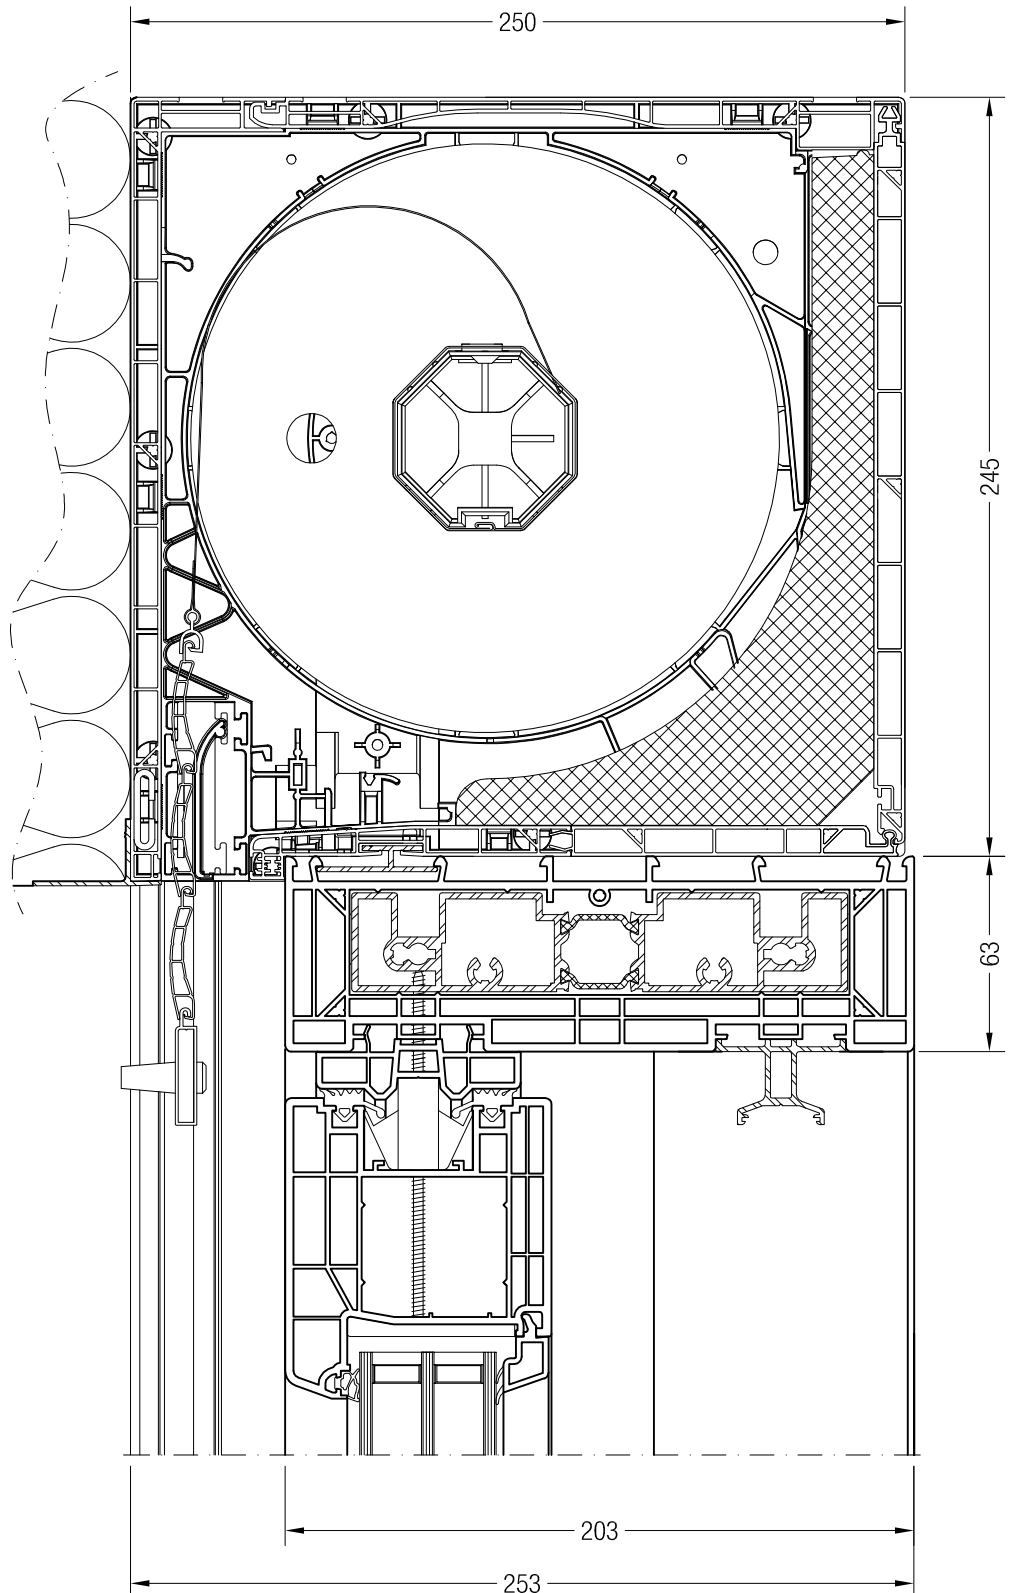

Weitere Anwendungsdetails sind dem Register „Verarbeitungsrichtlinie“ zu entnehmen!

MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

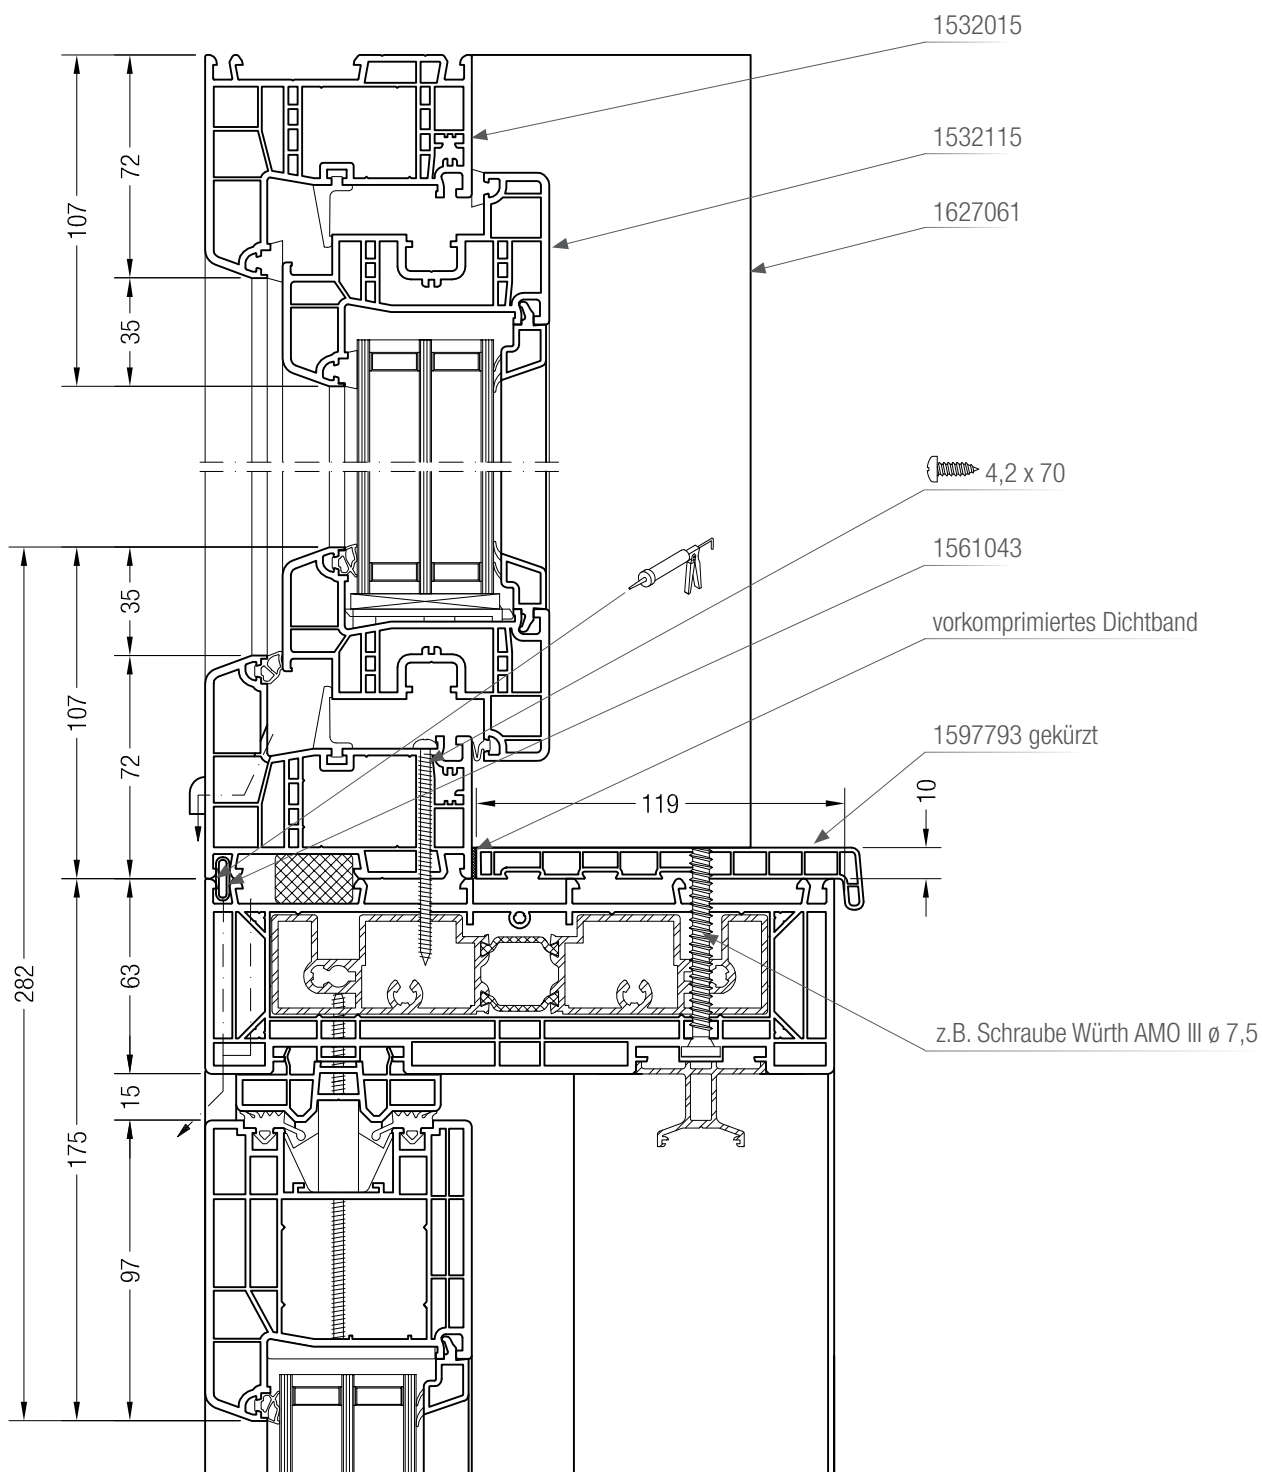
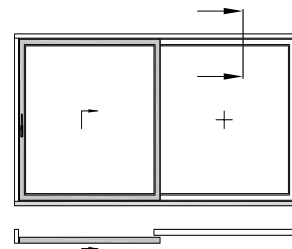


- Bei gerasteten Profilen sind alle inneren und äußeren Fugen dauerelastisch mit geeigneten Dichtstoffen abzudichten.
- Für die horizontale Aussteifung der PVC-Zarge 1598570 ist bei Einsatz eines Oberlichts nur die thermisch getrennte Aluminiumzargenarmierung 1321540 zugelassen!
- Diese horizontale Zargenarmierung ist gem. den Anforderungen bzgl. Wind-, Eigen- u. Verkehrslasten zu bemessen!
- Weitere Anwendungsdetails sind dem Register „Verarbeitungsrichtlinie“ zu entnehmen!


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013


Schema A

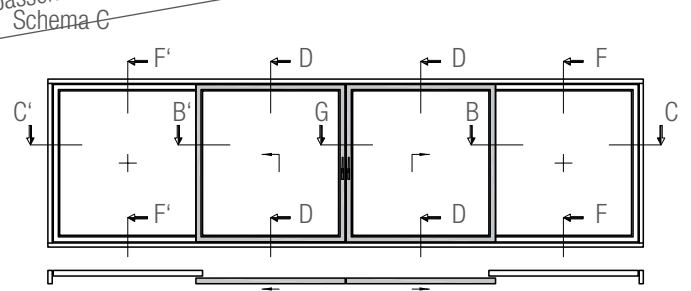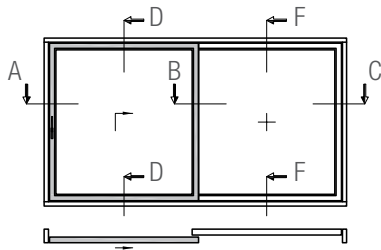


Schema A 3-teilig

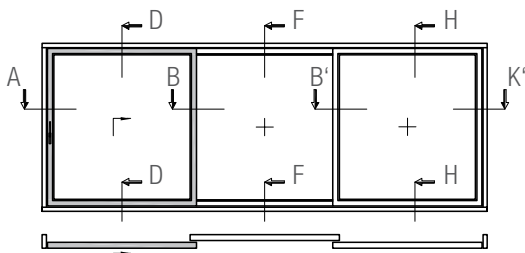


Schema K

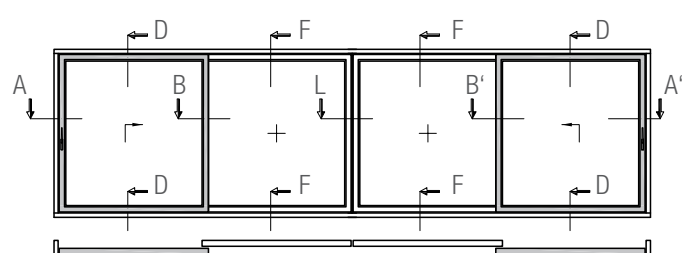

Schema G

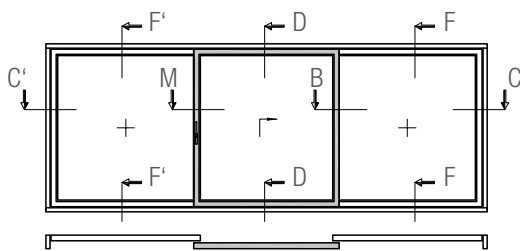


Schema G1

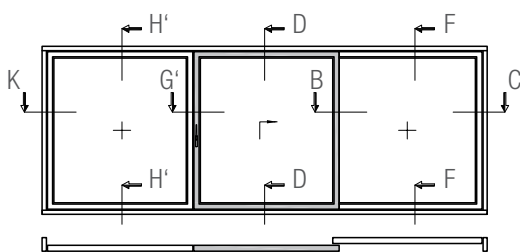


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

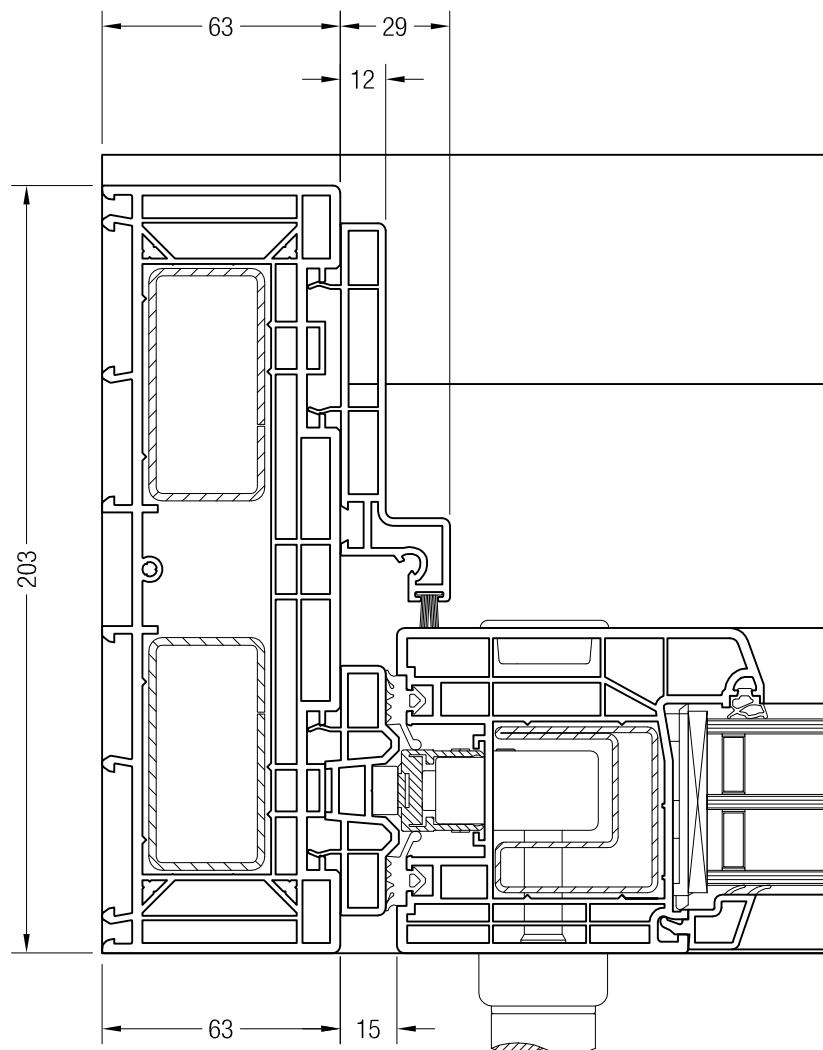


MASTERVORLAGE
 ist den landesspezifischen Vorgaben
 anzupassen. Stand 06.2013

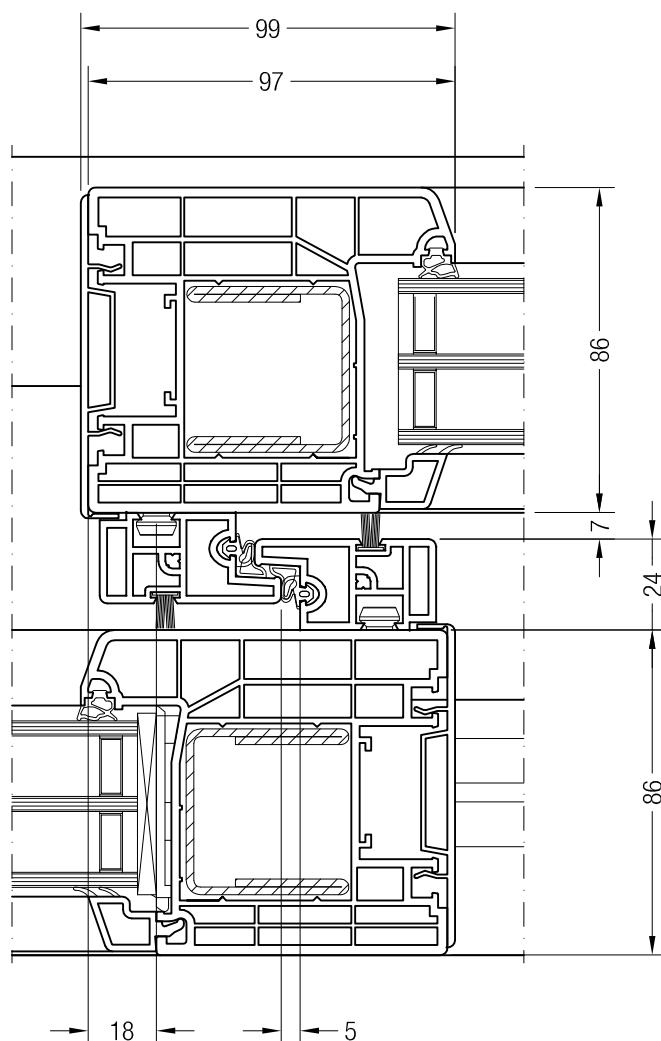


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

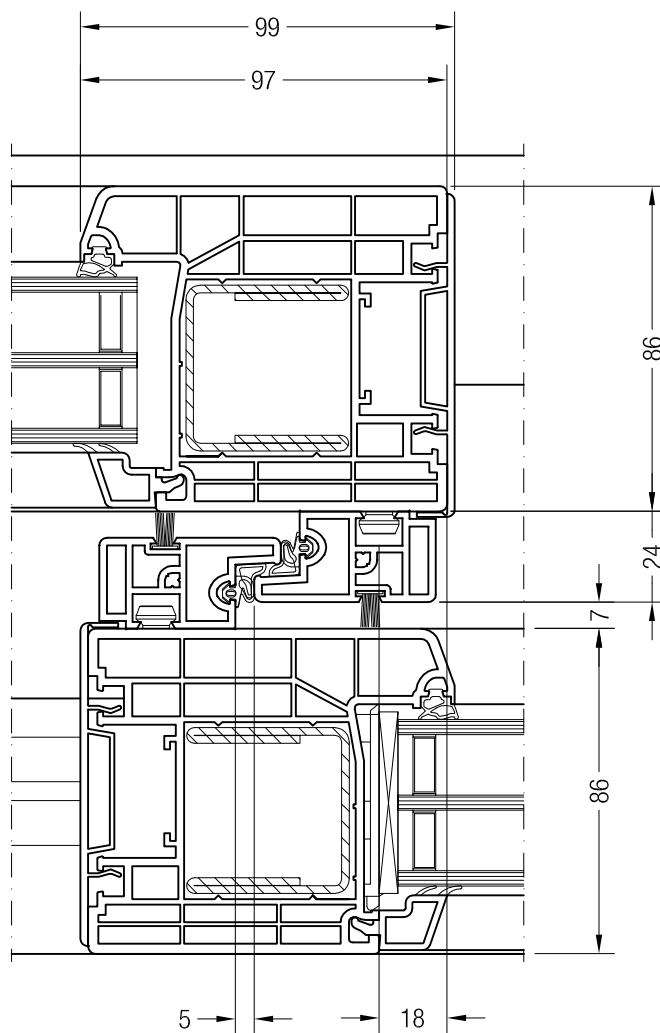


MASTERVORLAGE
 ist den landesspezifischen Vorgaben
 anzupassen. Stand 06.2013

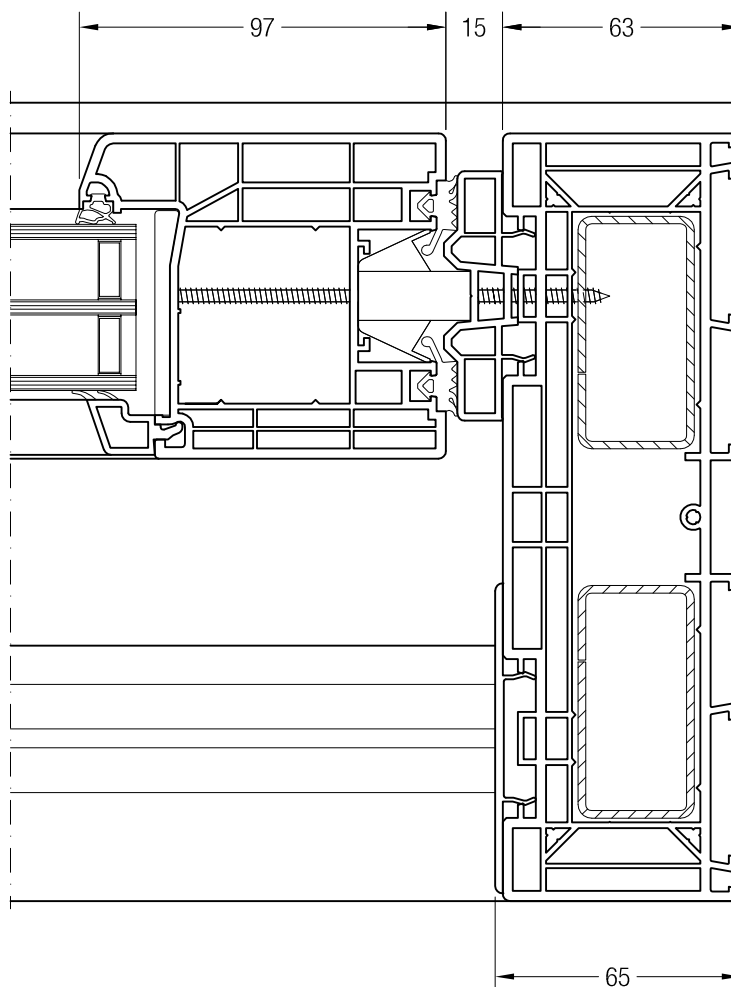


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

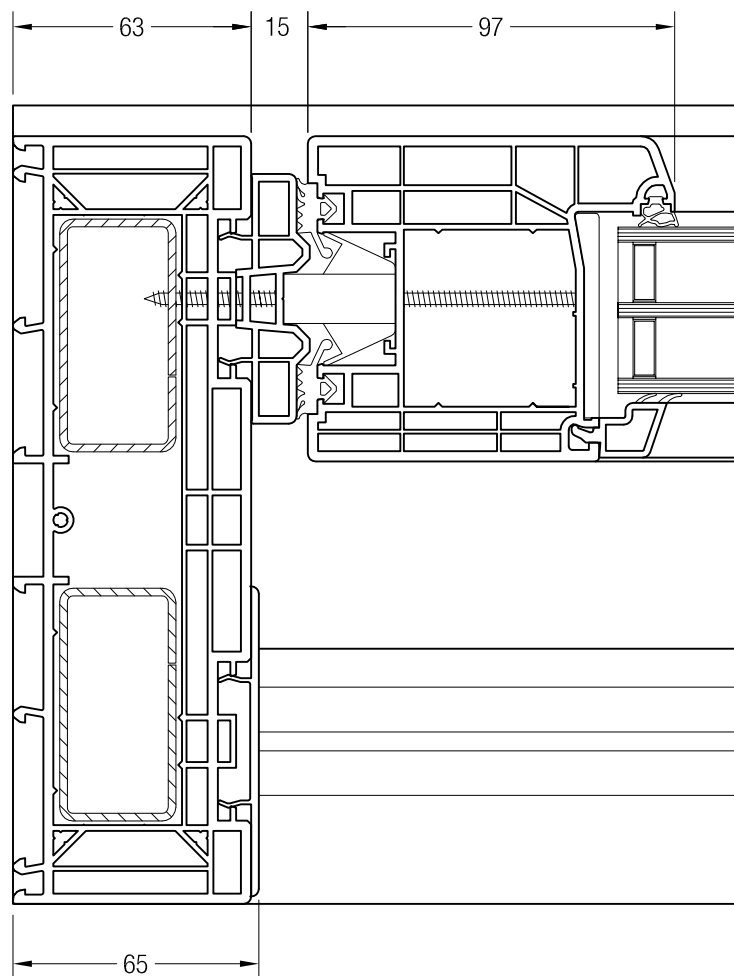


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

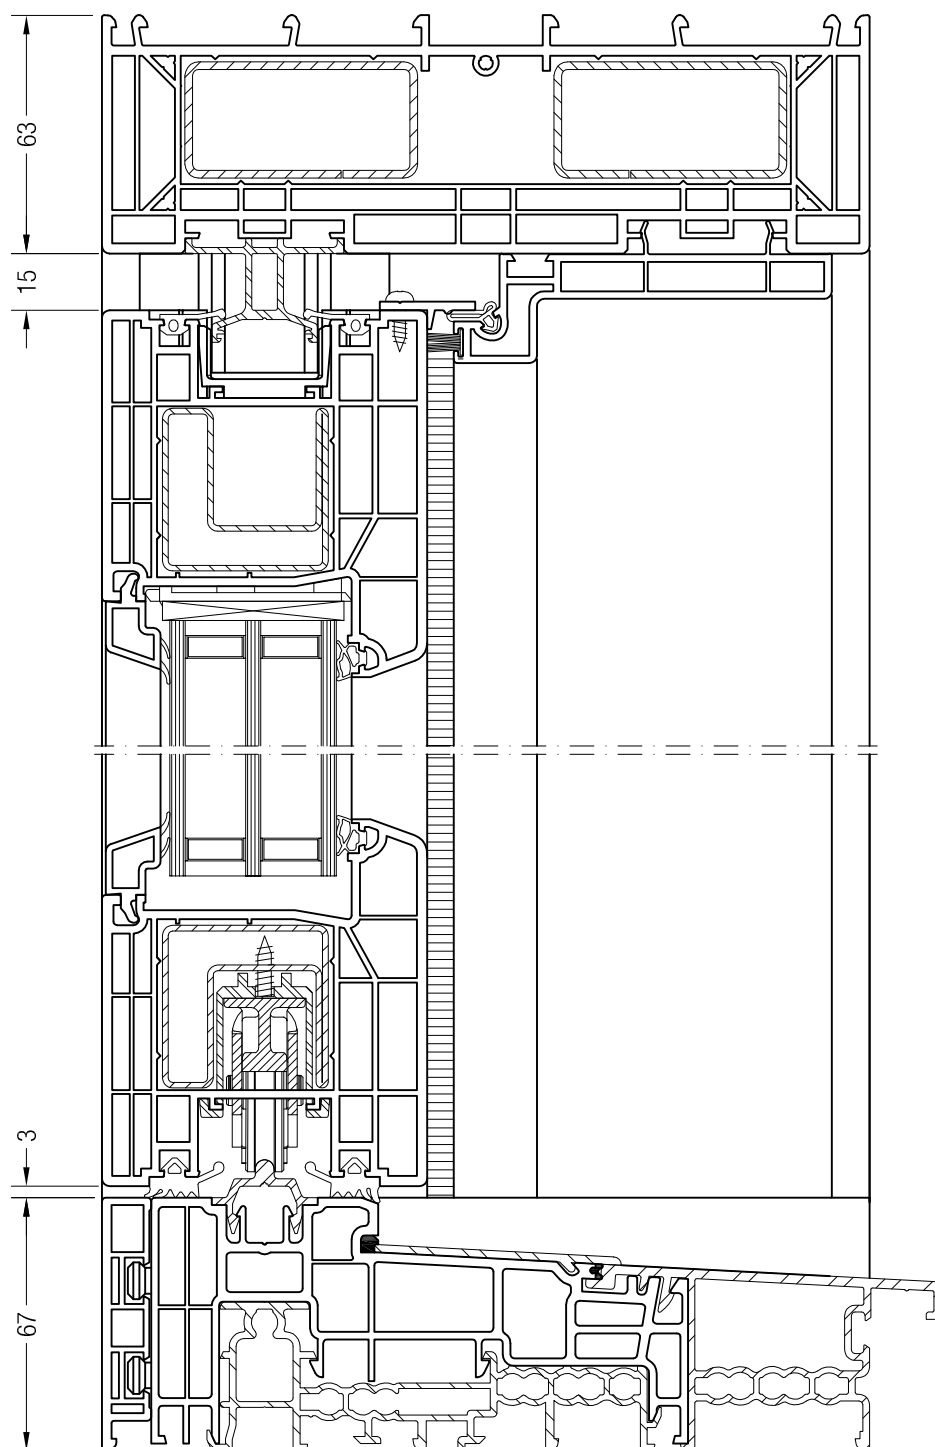


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

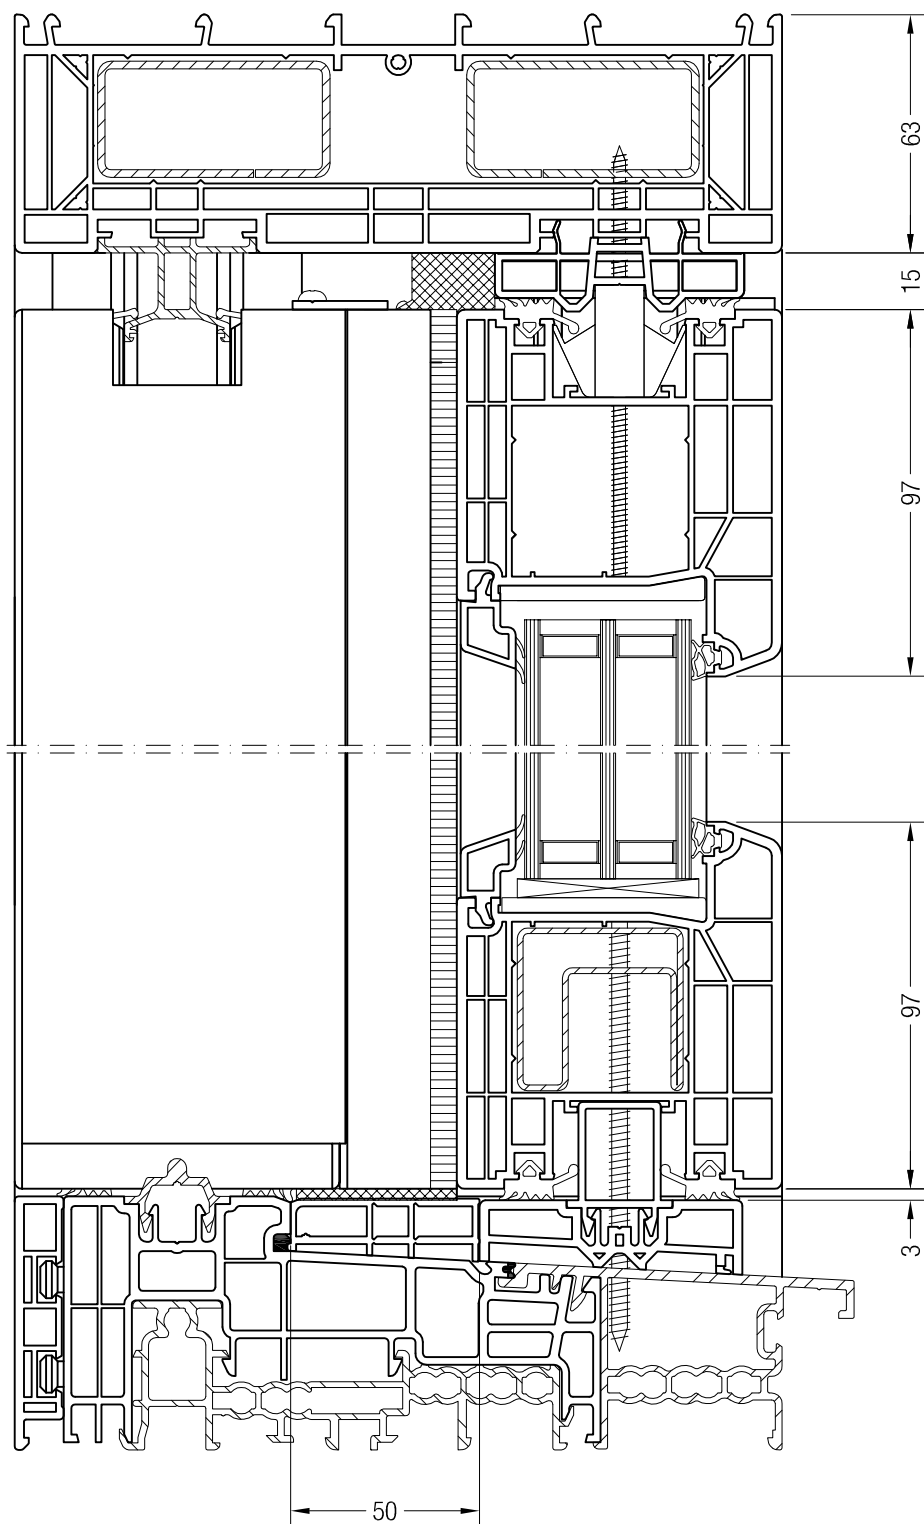


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

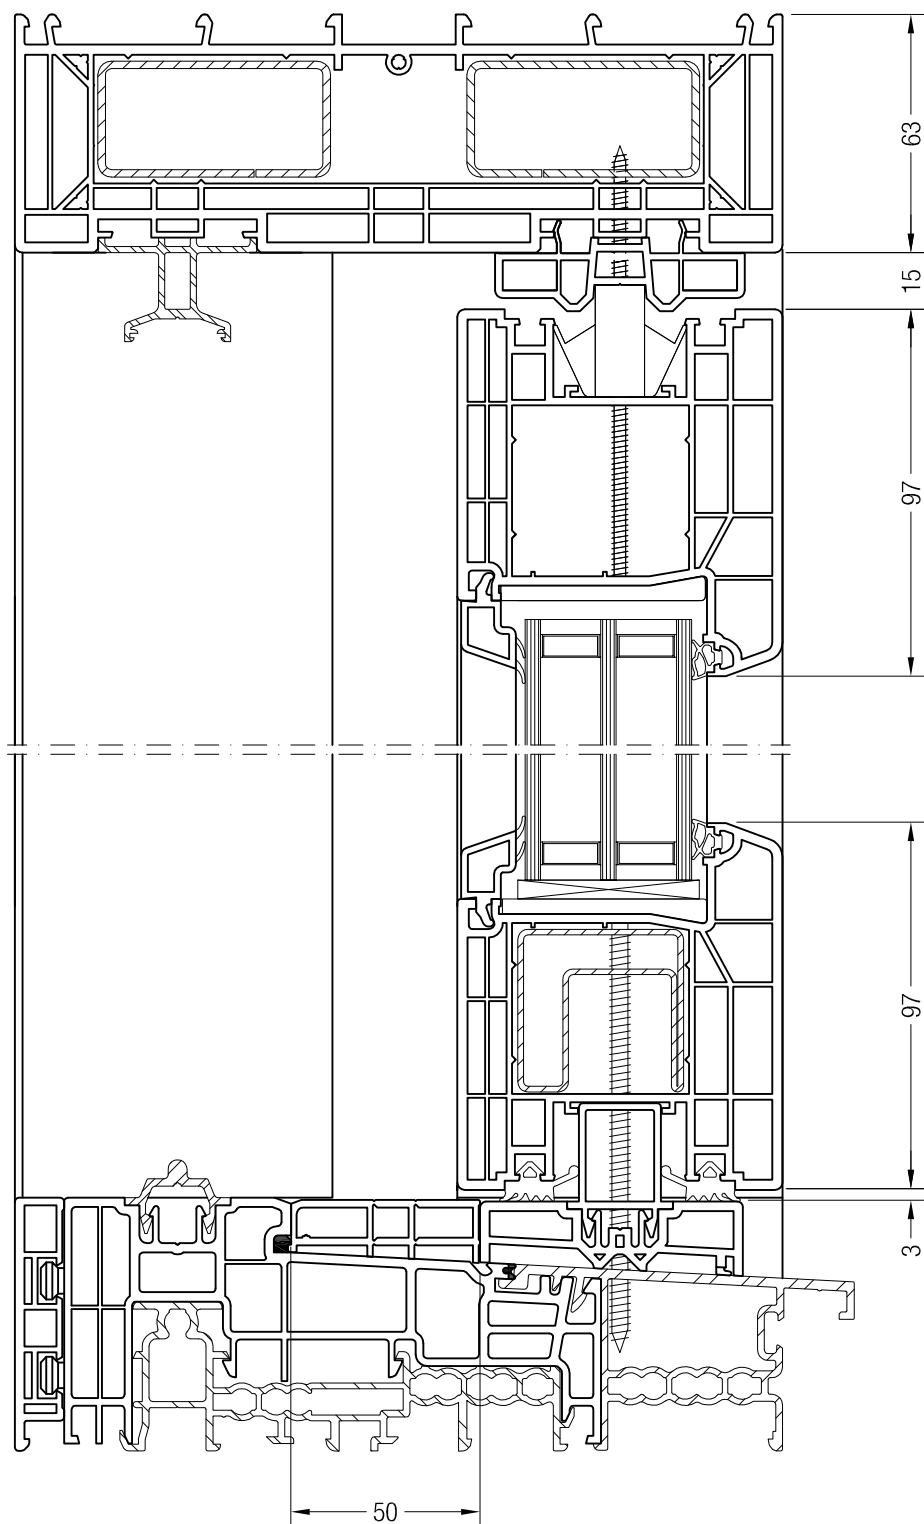


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

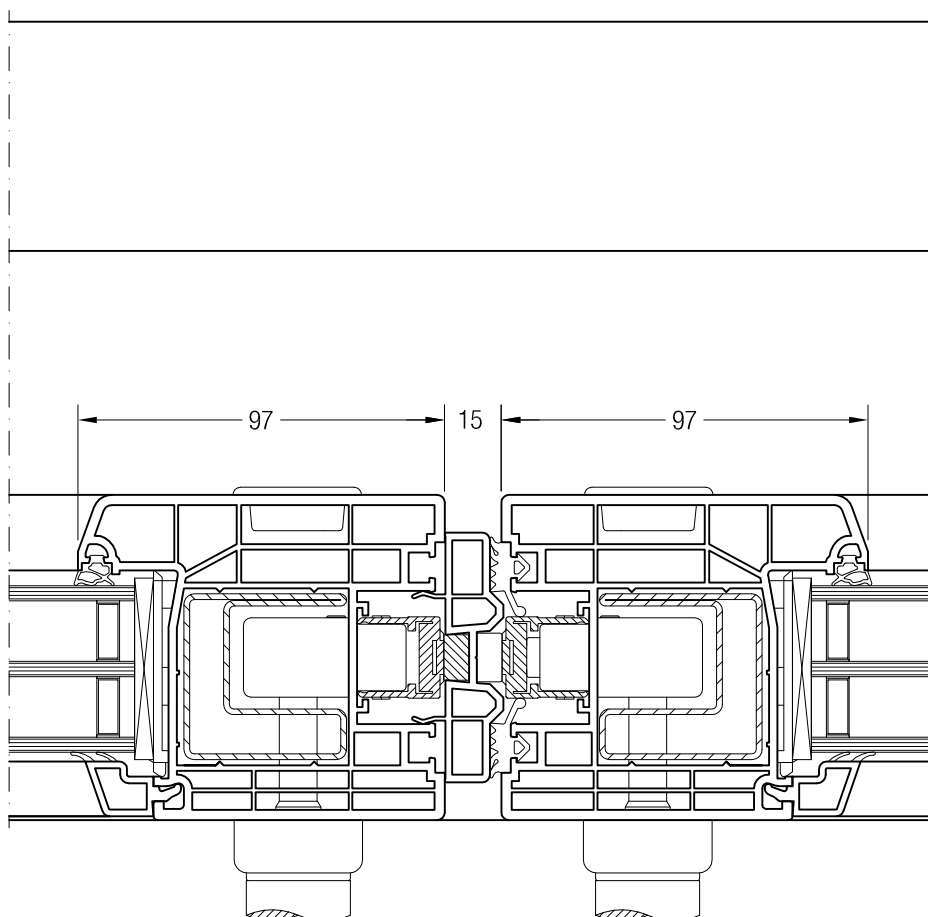


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

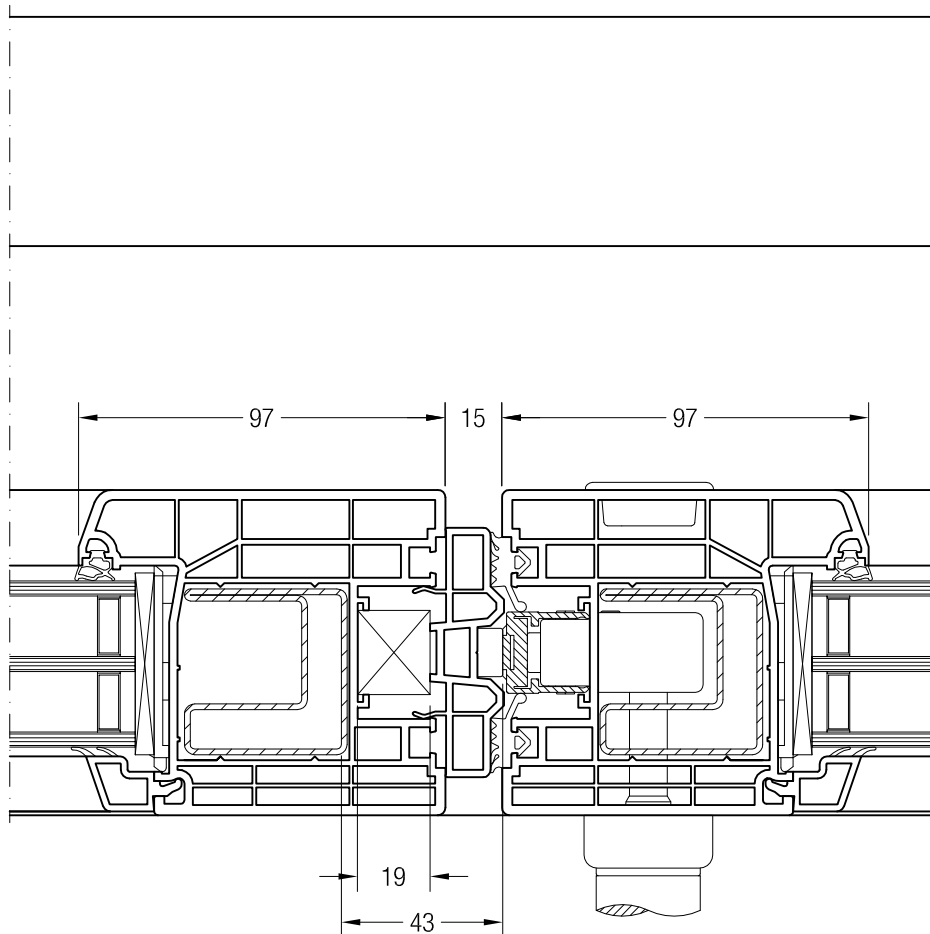


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

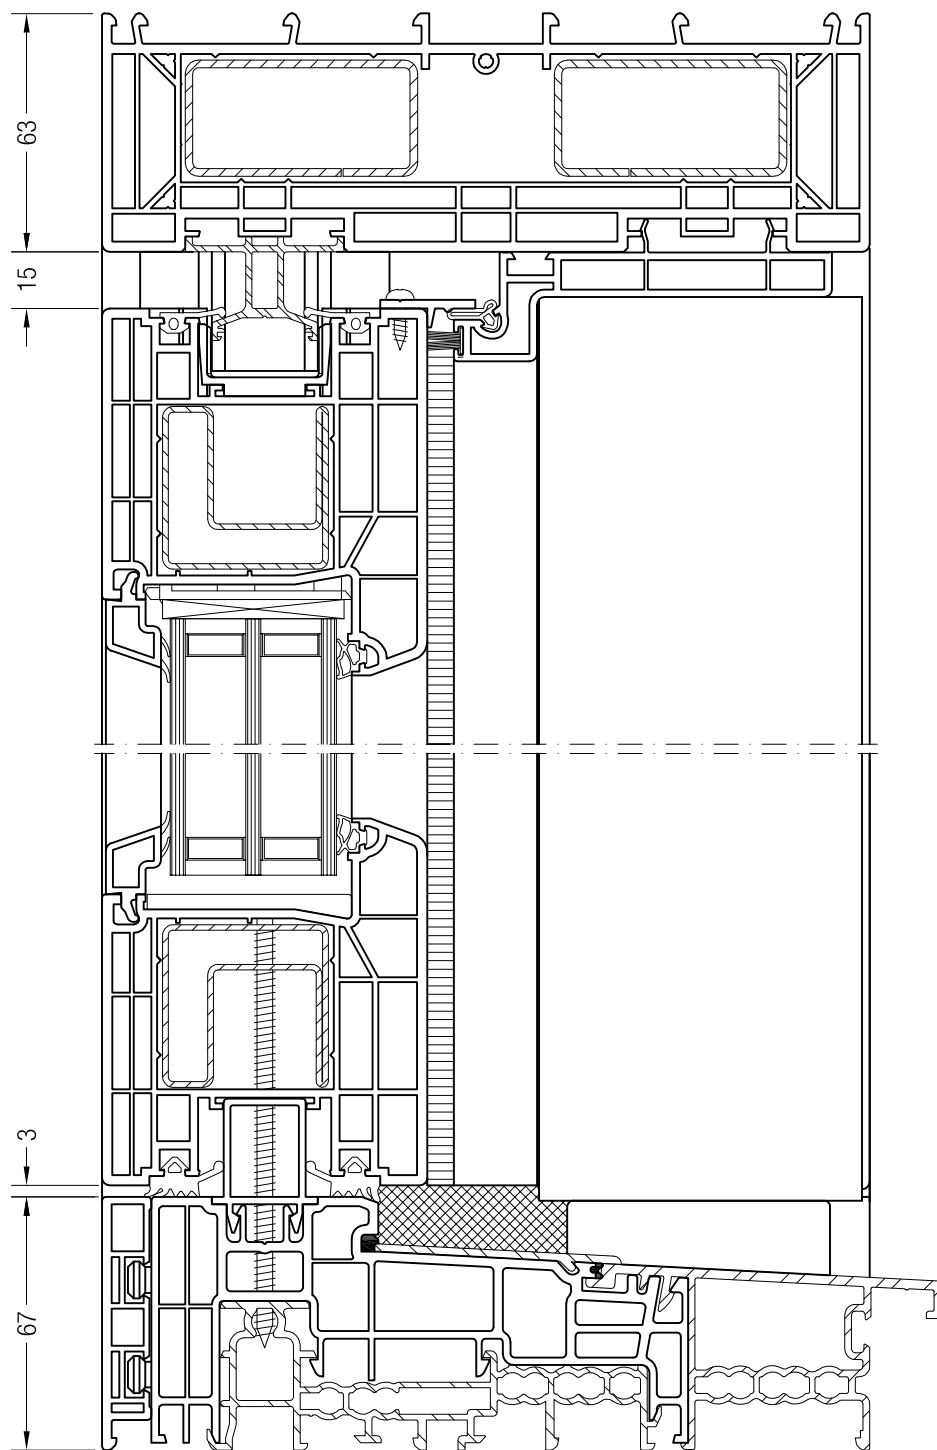


MASTERVORLAGE
 ist den landesspezifischen Vorgaben
 anzupassen. Stand 06.2013

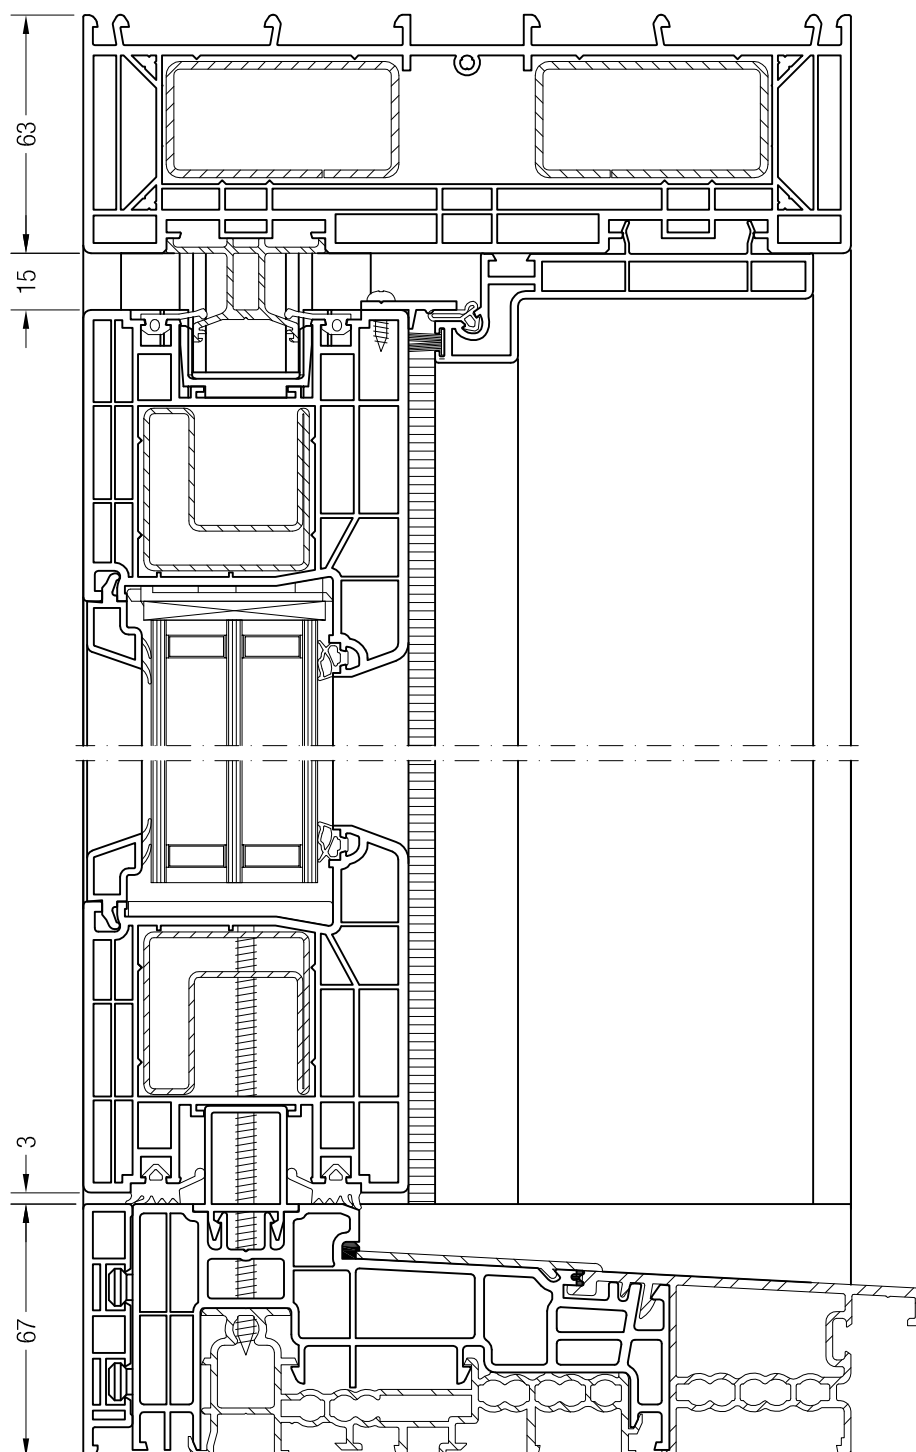


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

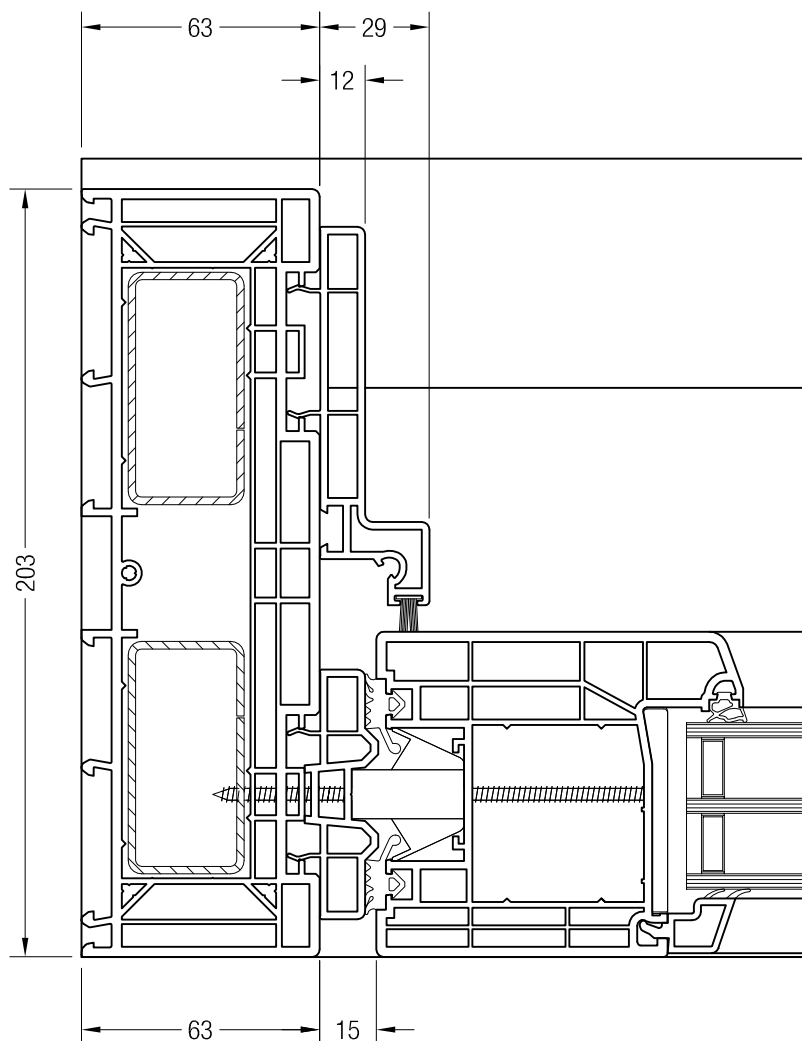


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

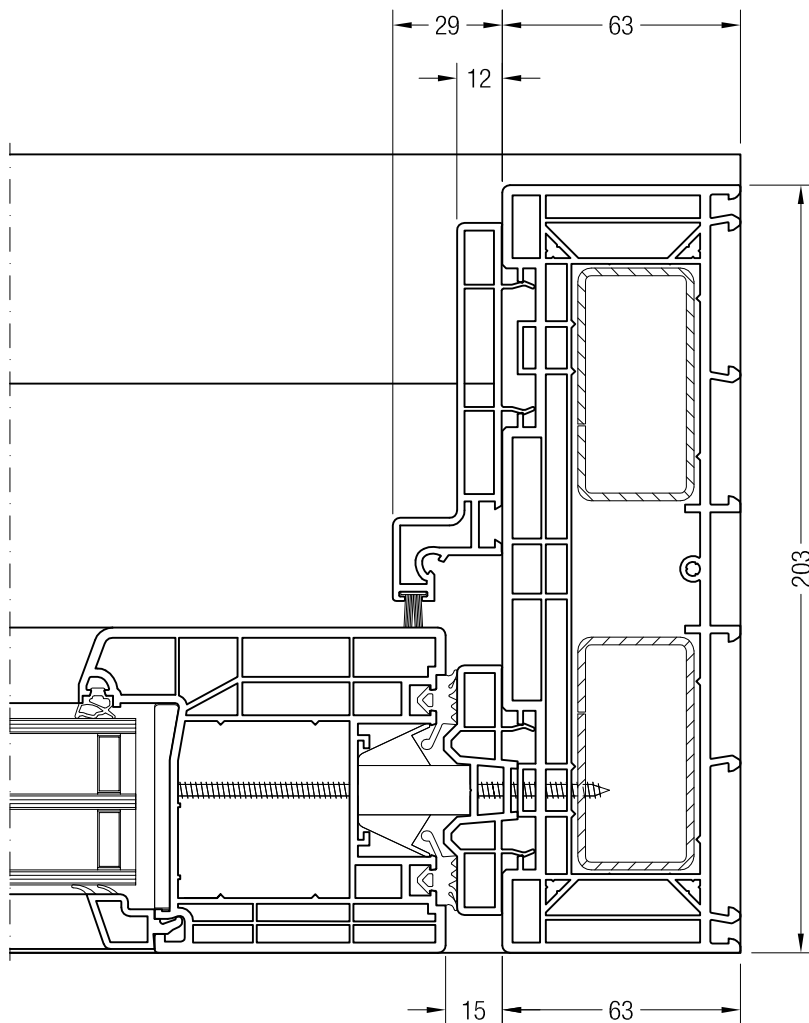


MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

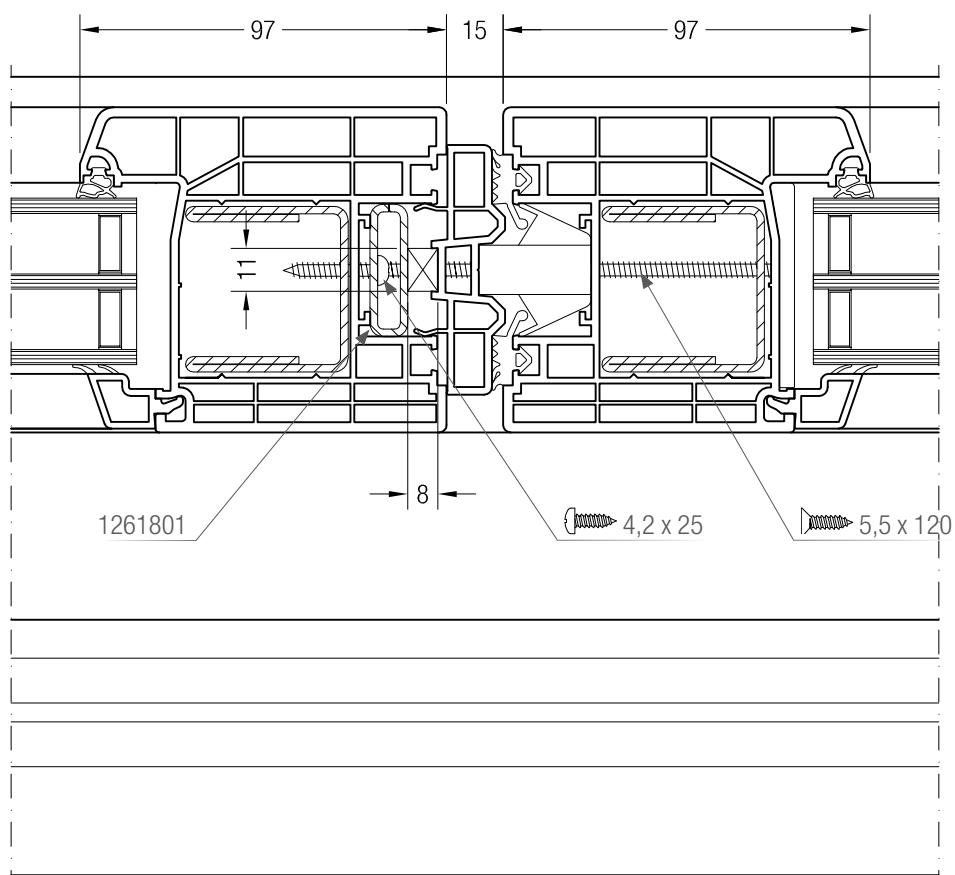

MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

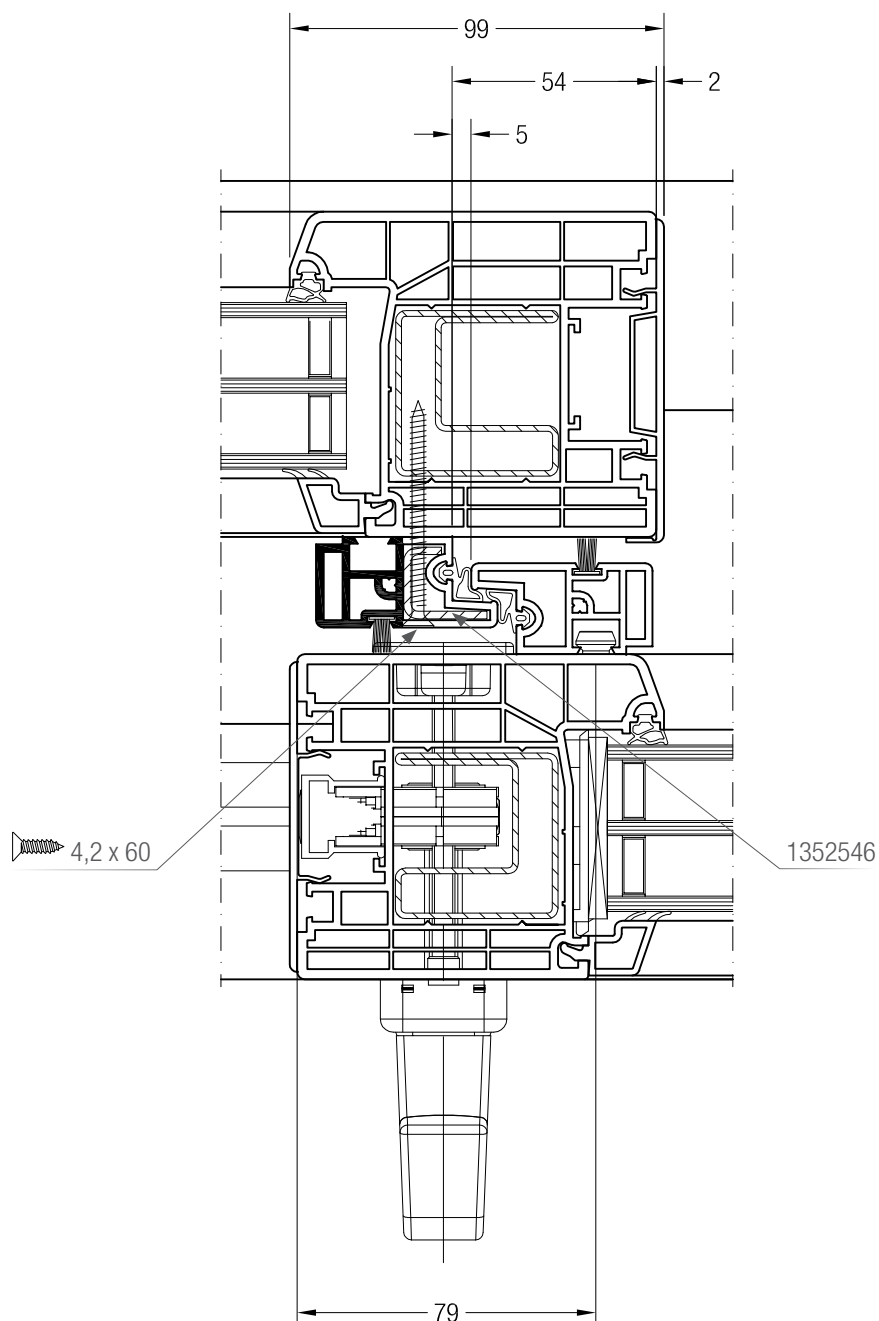

MASTERVORLAGE

ist den landesspezifischen Vorgaben
anzupassen. Stand 06.2013

Die in dieser Drucksache angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Für Toleranzen gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob die in dieser Druckschrift genannten Angaben für Ihre vorgesehene technische Lösung geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere Gewährleistung bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation. Sollte eine Haftung in Frage kommen, so richtet sich diese nach unseren Ihnen bekannten allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese sind auch abrufbar unter <http://rehau.de/lzb> oder werden auf Anfrage zugesandt. Für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als in unseren Unterlagen aufgeführten Original-System-Zubehörteilen herrühren, ist jede Gewährleistung und Haftung von REHAU ausgeschlossen.